

Panasonic®

Οδηγίες χρήσης

Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο

Αρ. μοντέλου

KX-TGK210GR



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα “Τα πρώτα βήματα” στη σελ. 10.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή

Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό	3
Γενικές πληροφορίες	4
Γραφικά σύμβολα για χρήση πάνω σε εξοπλισμό και οι περιγραφές τους	5

Σημαντικές πληροφορίες

Για την ασφάλειά σας	6
Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας	7
Για καλύτερες επιδόσεις	7
Άλλες πληροφορίες	8
Τεχνικά χαρακτηριστικά	9

Τα πρώτα βήματα

Ξεκινώντας	10
Χειριστήρια ελέγχου	12
Εικονίδια οθόνης	13
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off)	14
Ρύθμιση γλώσσας	15
Ημερομηνία και ώρα	15
Άλλες ρυθμίσεις	15

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσεων	17
Απάντηση κλήσεων	17
Χρήσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης	18
Ενδοεπικοινωνία	19
Κλείδωμα πληκτρολογίου	19

Τηλεφωνικός κατάλογος

Τηλεφωνικός κατάλογος	21
Ταχεία κλήση	22

Προγραμματισμός

Λίστα μενού	23
Αφύπνιση	27
Λειτουργία Μην ενοχλείτε	27
Φραγή ενοχλητικών κλήσεων	28
Άλλος προγραμματισμός	29
Καταχώρηση μιας μονάδας	30

Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος	32
---	----

Κατάλογος καλούντων	32
---------------------------	----

Χρήσιμες πληροφορίες

Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου	34
Εισαγωγή χαρακτήρων	34
Μηνύματα σφάλματος	36
Αντιμετώπιση προβλημάτων	36
Εγγύηση	41

Ευρετήριο

Ευρετήριο	43
-----------------	----

Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό

Παρεχόμενος πρόσθετος εξοπλισμός

Αριθμ.	Αντικείμενο πρόσθετου εξοπλισμού/Αριθμός εξαρτήματος	Ποσότητα
①	Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος/PNLV226CE	1
②	Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής	1
③	Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες*1	2
④	Κάλυμμα ακουστικού	1

*1 Βλ. σελ. 3 για πληροφορίες σχετικά με τις ανταλλακτικές μπαταρίες.

①



②



③



④



Πρόσθετος εξοπλισμός/ανταλλακτικά

Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Panasonic για πληροφορίες σχετικά με την αγορά.

Αντικείμενο πρόσθετου εξοπλισμού	Αριθμός μοντέλου/Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες*1	Τύπος μπαταριών: – Νικελίου-υδριδίου μετάλλου (Ni-MH) – 2 μπαταρίες AAA (R03) για κάθε ακουστικό – 1,2 V – Ελάχιστο αμπεράζ 550 mAh
Επαναλήπτης ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT)	KX-A405, KX-A406

*1 Οι ανταλλακτικές μπαταρίες ενδέχεται να έχουν διαφορετική χωρητικότητα από αυτήν των παρεχόμενων μπαταριών.
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Panasonic.

Άλλες πληροφορίες

- Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό προϊόν.

Επέκταση του τηλεφωνικού συστήματος

Ακουστικό (προαιρετικό): KX-TGDA30EX	
Μπορείτε να επεκτείνετε το τηλεφωνικό σας σύστημα, καταχωρώντας προαιρετικά ακουστικά (έως και 6) σε μία μόνο μονάδα βάσης. • Το προαιρετικό ακουστικό ενδέχεται να έχει διαφορετικό σχέδιο από τα παρεχόμενα ακουστικά.	

Σημείωση:

- Μπορείτε να αγοράσετε το KX-TGK210 ξεχωριστά και να το χρησιμοποιήσετε ως προαιρετικό ακουστικό. Αρχικά, καταργήστε την εγγραφή του ακουστικού από τη μονάδα βάσης που αγοράσατε ξεχωριστά (σελ. 31) και, στη συνέχεια, εγγράψτε το στη μονάδα βάσης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή (σελ. 30).
 - Η πρόσθετη μονάδα βάσης χρησιμοποιείται ως φορτιστής.
 - Δεν χρειάζεται να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρόσθετη μονάδα βάσης.
 - Η λειτουργία [•••] της πρόσθετης μονάδας βάσης δεν είναι διαθέσιμη.

Γενικές πληροφορίες

- Ο παρών εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της Ελλάδας.
- Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.

Δήλωση συμμόρφωσης:

- Η Panasonic Corporation δηλώνει ότι ο τύπος του εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας (KX-TGK210) συμμορφώνεται προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση:
<http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

Επικοινωνία με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Πληροφορίες οικολογικού σχεδιασμού

Πληροφορίες οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ (ΕΚ) αριθ. 1275/2008, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 801/2013. Από 1η Ιανουαρίου 2015.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο: <http://www.ptc.panasonic.eu/erp>

Κάντε κλικ στο [Downloads]

→ Energy related products information (Public)

Στον ανωτέρω ιστότοπο αναφέρονται η κατανάλωση ισχύος κατά την αναμονή σε δίκτυο και οδηγίες.

Γραφικά σύμβολα για χρήση πάνω σε εξοπλισμό και οι περιγραφές τους

Σύμβολο	Επεξήγηση	Σύμβολο	Επεξήγηση
	Εναλλασσόμενο ρεύμα (A.C.)		Εξοπλισμός Κλάσης II (εξοπλισμός στον οποίο η προστασία από ηλεκτροπληξία στηρίζεται σε διπλή ή ενισχυμένη μόνωση).
	Συνεχές ρεύμα (D.C.)		"ON" (τροφοδοσία)
	Προστατευτική γείωση		"OFF" (τροφοδοσία)
	Προστατευτική ισοδυναμική σύνδεση με τη γη		Αναμονή (τροφοδοσία)
	Γείωση λειτουργίας		"ON"/"OFF" (τροφοδοσία, πάτημα-πάτημα)
	Για εσωτερική χρήση μόνο		Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Για την ασφάλειά σας

Για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό και θάνατο ή υλικές ζημιές, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα ενότητα, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύνδεση της τροφοδοσίας

- Χρησιμοποιείτε μόνο την πηγή ισχύος με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο προϊόν.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Βάλτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος/το φινι τροφοδοσίας μέχρι τέρμα μέσα στην πρίζα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή/και υπερθέρμανσης που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Να αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη κ.τ.λ. από το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος/το φινι ρεύματος, βγάζοντάς το από την πρίζα και σκουπίζοντάς το με στεγνό πανί. Η συσσώρευση σκόνης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπάρκεια της μόνωσης λόγω υγρασίας κ.τ.λ., με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αν βγαίνει από αυτήν καπνός ή ασυνήθιστη οσμή ή αν κάνει ασυνήθιστο θόρυβο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει να βγαίνει καπνός και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και μην αγγίζετε ποτέ τα εσωτερικά μέρη της συσκευής αν το περιβλήμα της έχει σπάσει.
- Μην αγγίζετε ποτέ το φινι με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Εγκατάσταση

- Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή σε οποιοδήποτε είδος υγρασίας.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές με αυτόματο σύστημα ελέγχου, όπως είναι οι αυτόματες πόρτες ή ο συναγερμός πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από το παρόν προϊόν ενδέχεται να

προκαλέσουν δυσλειτουργία σε τέτοιες συσκευές και μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

- Μην τραβάτε υπερβολικά, μη λυγίζετε και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

Μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν προχωρήσετε σε καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα σε υγρή μορφή ή σε μορφή σπρέι.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Μην χύνετε υγρά (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.τ.λ.) στο φινι του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής και μην το αφήνετε να βραχεί σε καμία περίπτωση. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αν το φινι του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής βραχεί, βγάλτε το αμέσως από την πρίζα τηλεφωνικής γραμμής και μην το χρησιμοποιήσετε.

Τομέας ιατρικής

- Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή προσωπικών ιατρικών συσκευών, όπως βηματοδότες και βοηθήματα ακοής, για να προσδιορίσετε εάν διαθέτουν επαρκή προστασία κατά της ενέργειας εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων (RF). (Το προϊόν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων από 1,88 GHz έως 1,90 GHz, και η ισχύς εκπομπής RF είναι 250 mW (μέγ.)).
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μονάδες ιατρικής φροντίδας, εάν σας το υποδεικνύουν κανονισμοί που έχουν αναρτηθεί στην περιοχή. Στα νοσοκομεία και στις μονάδες ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που μπορεί να είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση και θέση

- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τηλεφωνική γραμμή κατά τη διάρκεια καταιγίδας με αστραπές.
- Μην τοποθετείτε πρίζες τηλεφωνικής γραμμής σε υγρά σημεία, εκτός αν η πρίζα είναι ειδικά σχεδιασμένη για υγρά σημεία.

- Μην αγγίζετε ποτέ γυμνά καλώδια ή ακροδέκτες τηλεφωνικής γραμμής, αν δεν έχει αποσυνδεθεί η τηλεφωνική γραμμή από το δίκτυο.
- Να είστε προσεκτικοί όταν εγκαθιστάτε ή επεμβαίνετε σε τηλεφωνικές γραμμές.
- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης από το κύριο δίκτυο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος βρίσκεται κοντά στη συσκευή και είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει τη δυνατότητα κλήσεων όταν:
 - οι μπαταρίες του ακουστικού χρειάζονται επαναφόρτιση ή είναι ελαττωματικές.
 - υπάρχει διακοπή ρεύματος.
 - το κλειδίωμα τηλεχειρισμού είναι ενεργοποιημένο.

Μπαταρίες

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες που αναφέρονται στη σελ. 3. **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH μεγέθους AAA (R03).**
- Μη συνδυάζετε παλιές με καινούργιες μπαταρίες.
- Μην ανοίγετε, ούτε να καταστρέψετε τις μπαταρίες. Ο ηλεκτρολύτης που απελευθερώνεται από τις μπαταρίες είναι διαβρωτικός και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμό στα μάτια ή το δέρμα. Ο ηλεκτρολύτης είναι τοξικός και ενδέχεται να αποβεί επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης.
- Χειρίστε τις μπαταρίες με προσοχή. Φροντίστε να μην έρχονται οι μπαταρίες σε επαφή με αγωγίμα υλικά, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια ή κλειδιά, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση των μπαταριών και/ή του αγωγίμου υλικού καθώς και την πρόκληση εγκαυμάτων.
- Φορτίστε τις μπαταρίες που παρέχονται με την παρούσα συσκευή ή που έχουν καθοριστεί για χρήση με αυτήν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατή μονάδα βάσης (ή φορτιστή) για να φορτίσετε τις μπαταρίες. Μην επιφέρετε αλλαγές στη μονάδα βάσης (ή το φορτιστή). Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος να φουσκώσουν ή να εκραγούν οι μπαταρίες.

Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού από τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας, μεταξύ αυτών:

1. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό κοντά σε νερό, για παράδειγμα κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη ή λεκάνη πλυσίματος, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα.
2. Αποφύγετε τη χρήση τηλεφώνων (με εξαίρεση του ασύρματου τύπου) κατά τη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές. Ενδέχεται να δημιουργηθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από αστραπή, αν και με μικρή πιθανότητα.
3. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε σημείο όπου υπάρχει διαρροή αερίου.
4. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας και τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες στη φωτιά. Ενδέχεται να εκραγούν. Ενημερωθείτε σχετικά με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για τον τρόπο απόρριψης των ειδικών απορριμμάτων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για καλύτερες επιδόσεις

Τοποθέτηση μονάδας βάσης/αποφυγή παρεμβολών

Η μονάδα βάσης και οι άλλες συμβατές μονάδες Panasonic χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

- Για βέλτιστη κάλυψη και λειτουργία χωρίς παρεμβολές, τοποθετήστε τη μονάδα βάσης:
 - σε κεντρικό σημείο που βρίσκεται σε βολικό ύψος, χωρίς εμπόδια ανάμεσα στο ακουστικό και τη μονάδα βάσης, σε εσωτερικό χώρο.
 - μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές, ασύρματες συσκευές ή άλλες τηλεφωνικές συσκευές.
 - αποφύγετε τα σημεία έντονης ακτινοβολίας από πομπούς ραδιοκυμάτων, όπως εξωτερικές κεραίες σταθμών κινητής τηλεφωνίας. (Αποφύγετε να βάσετε τη

Σημαντικές πληροφορίες

μονάδα βάσης σε εξώστη ή κοντά σε παράθυρο.)

- Η ακτίνα κάλυψης και η ποιότητα της συνομιλίας εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος.
- Αν η ποιότητα λήψης μιας μονάδας βάσης δεν είναι ικανοποιητική, μετακινήστε τη μονάδα βάσης σε άλλο σημείο για καλύτερη λήψη.

Περιβάλλον

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από συσκευές που παράγουν ηλεκτρικό θόρυβο, όπως λαμπτήρες φθορισμού και ηλεκτροκινήτρες.
- Το προϊόν θα πρέπει να προστατεύεται από πυκνό καπνό, σκόνη, υψηλή θερμοκρασία και κραδασμούς.
- Το προϊόν δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απασυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πυλές θερμότητας όπως συσκευές θέρμανσης, συσκευές μαγειρικής κ.τ.λ. Δεν πρέπει, επίσης, να τοποθετείται σε χώρους με θερμοκρασία κάτω από 0 °C ή πάνω από 40 °C. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται υπόγειοι χώροι με υγρασία.
- Η μέγιστη απόσταση κλήσης ενδέχεται να μειωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται στα εξής σημεία: κοντά σε εμπόδια όπως λόφους, σήραγγες, κάτω από το έδαφος, κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα όπως μεταλλικές περιφράξεις κ.τ.λ.
- Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές. Απομακρύνετε το προϊόν από τις ηλεκτρικές συσκευές.

Τακτική φροντίδα

- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή σκληρά απορρυπαντικά.


Άλλες πληροφορίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία εσφαλμένου τύπου. Οι χρησιμοποιούμενες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σημείωση για την απόρριψη, τη μεταφορά ή την επιστροφή

- Το παρόν προϊόν ενδέχεται να αποθηκεύσει προσωπικά/απόρρητα στοιχεία σας. Για την προστασία του απόρρητου/εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων σας, συνιστούμε να διαγράψετε από τη μνήμη πληροφορίες όπως καταχωρήσεις τηλεφωνικών καταλόγων ή καταλόγων καλούντων, πριν απορρίψετε, μεταβιβάσετε ή επιστρέψετε το προϊόν.

Απόρριψη παλαιού εξοπλισμού και μπαταριών (Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για χώρες με συστήματα ανακύκλωσης)

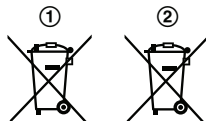

Αυτά τα σύμβολα (1, 2) πάνω στα προϊόντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνουν πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με κοινά οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να πραγματοποιείται κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση των παλαιών προϊόντων και μπαταριών, μεταφέρετέ τα σε κατάλληλα σημεία συλλογής, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας. Με τη σωστή απόρριψή τους, συμβάλλετε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές. Πρόστιμα και κυρώσεις μπορούν να

επιβληθούν για τη λανθασμένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτή η σήμανση (①, ②) ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά με τη σωστή διαδικασία απόρριψης.

Σημείωση για τη σήμανση μπαταριών

Αυτή η σήμανση (②) μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποιο χημικό σύμβολο. Σ' αυτήν την περίπτωση αναπαράγεται στις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω χημικό στοιχείο.

Σημείωση για τη διαδικασία αφαίρεσης των μπαταριών

Ανατρέξτε στην ενότητα "Αφαίρεση του καλύμματος και της μπαταρίας του ακουστικού" στη σελ. 11.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- **Πρότυπο:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Ψηφιακή ασύρματη τηλεπικοινωνία),
GAP (Generic Access Profile: Προφίλ γενικής πρόσβασης)
- **Εύρος συχνότητας:**
1,88 GHz έως 1,90 GHz
- **Ισχύς μετάδοσης RF:**
Περίπου 10 mW (μέση τιμή ισχύος ανά κανάλι)
250 mW (μέγ.)
- **Πηγή ισχύος:**
100–240 V AC, 50/60 Hz

- **Κατανάλωση ισχύος:**
Μονάδα βάσης:
Αναμονή: 0,5 W
Μέγιστο: 2,5 W
- **Συνθήκες λειτουργίας:**
0 °C–40 °C, 20 %–80 % σχετική υγρασία αέρα (ξηρός)

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ


Συνδέσεις

■ Μονάδα βάσης

- 1 Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα πιέζοντας σταθερά το φις.
- 2 Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα ρεύματος.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στη μονάδα και, στη συνέχεια, στην πρίζα τηλεφώνου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
- 4 Στερεώστε το καλώδιο περνώντας το στο άγκιστρο.
- 5 Αν έχετε γραμμή DSL/ADSL, χρειάζεται φίλτρο DSL/ADSL (δεν παρέχεται).



Σημείωση:

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος PNLV226CE της Panasonic.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

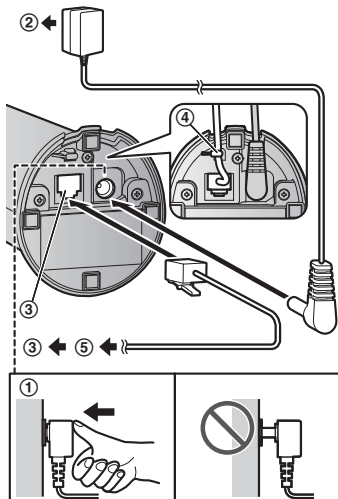


Τοποθέτηση μπαταριών/ρύθμιση του καλύμματος του ακουστικού

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH μεγέθους AAA (R03) (A).
- ΜΗ χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ούτε μπαταρίες μαγνητίου ή Ni-Cd.
- Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή (+, -).

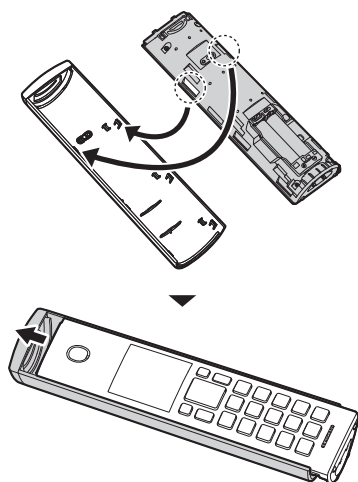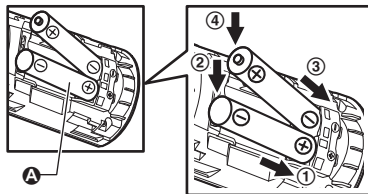

- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη μονάδα.


Αφαίρεση του καλύμματος και της μπαταρίας του ακουστικού

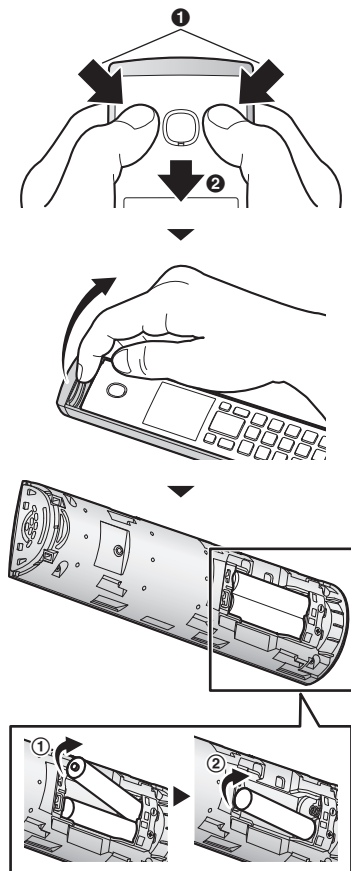

Φόρτιση μπαταριών

Φορτίστε για 7 ώρες περίπου.

- Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στη μονάδα βάσης, ακούγεται ένα μπιπ και η ένδειξη μηνύματος ανάβει επί 5 δευτερόλεπτα περίπου (A).



Σημείωση κατά την εκκίνηση

Σημείωση για τις συνδέσεις

- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να παραμένει συνεχώς συνδεδεμένος. (Είναι φυσιολογικό να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του.)
- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) πρέπει να συνδέεται σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δαπέδου ή τοίχου. Μη συνδέετε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος οριζόντιου προσανατολισμού που είναι στραμμένη προς το δάπεδο, όπως για παράδειγμα μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος που είναι εγκατεστημένη σε οροφή ή κάτω από τραπέζι, καθώς το βάρος του μετασχηματιστή ενδέχεται να προκαλέσει αποσύνδεσή του.

Διακοπή ρεύματος

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος. Σας συνιστούμε να συνδέσετε στην τηλεφωνική γραμμή σας ενσύρματο τηλέφωνο, που δεν χρησιμοποιεί μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Σημείωση για την τοποθέτηση των μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Για την αντικατάστασή σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Panasonic που αναφέρονται στη σελ. 3, 7.

Σημείωση για τη φόρτιση των μπαταριών

- Είναι φυσιολογικό το ακουστικό να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Να καθαρίζετε μία φορά το μήνα τις επαφές φόρτισης του ακουστικού, της μονάδας βάσης και του φορτιστή με μαλακό, στεγνό πανί. Πριν καθαρίσετε τη μονάδα, αποσυνδέστε την από την πρίζα καθώς και οιοδήποτε καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Εάν η μονάδα εκτίθεται σε λίπη, σκόνη ή υψηλή υγρασία, να την καθαρίζετε συχνότερα.

Στάθμη μπαταριών

Εικονίδιο	Στάθμη μπαταριών
	Πλήρης
	Χαμηλή
	Χρειάζεται φόρτιση.

Απόδοση μπαταριών Ni-MH (παρέχονται)


Λειτουργία	Διάρκεια λειτουργίας
Σε συνεχή χρήση	18 ώρες το ανώτατο
Εκτός χρήσης (αναμονή)	200 ώρες το ανώτατο

Σημείωση:

- Η πραγματική απόδοση των μπαταριών εξαρτάται από τη χρήση και τον περιβάλλοντα χώρο.


Χειριστήρια ελέγχου

Μονάδα βάσης

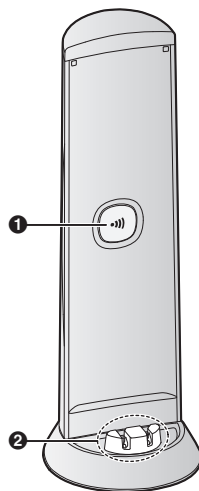

- 1** **【●】** (Εντοπισμός)
 - Αν δεν ξέρετε πού βρίσκεται κάποιο ακουστικό, μπορείτε να το εντοπίσετε πιέζοντας το **【●】**.
- 2** Ακροδέκτες φόρτισης

Ακουστικό

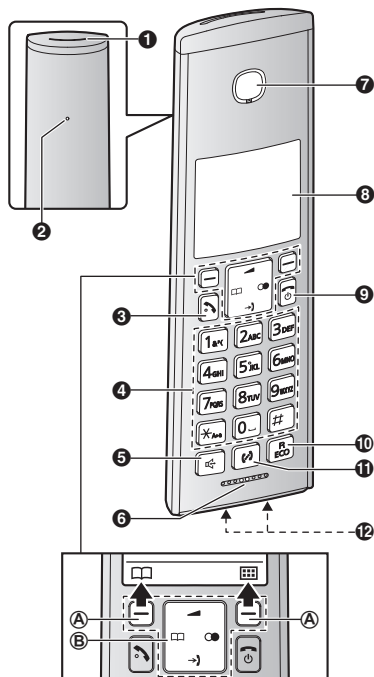

- 1 Μεγάφωνο
- 2 Ένδειξη μηνύματος
- 3 [] (Ομιλία)
- 4 Πληκτρολόγιο
- 5 [] (Ανοικτή συνομιλία)
- 6 Μικρόφωνο
- 7 Ακουστικό
- 8 Οθόνη
- 9 [] (Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση)
- 10 [R/ECO]
R: Επανάληψη κλήσης/flash
ECO: Πλήκτρο συντόμευσης λειτουργίας Eco
- 11 [] (Ενδοεπικοινωνία)
- 12 Ακροδέκτες φόρτισης


■ Τρόπος χειρισμού

Α Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών

Πιέζοντας ένα πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς από πάνω του στην οθόνη.

Β Πλήκτρο πλοήγησης

Τα πλήκτρα πλοήγησης λειτουργούν ως εξής.

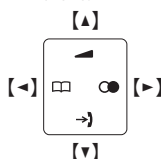

- [▲], [▼], [◀] ή [▶]: Για μετακίνηση σε διάφορες λίστες και στοιχεία.
- [▲] ή [▼] (◀): Για ρύθμιση της έντασης του ακουστικού ή του μεγάλου φωνου κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
- [▶] (Κατάλογος καλούντων): Για προβολή του καταλόγου καλούντων.
- [] (Τηλεφωνικός κατάλογος): Για προβολή της καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου.
- [] (Επανάληψη κλήσης): Για προβολή του καταλόγου επανάληψης κλήσης.

Εικονίδια οθόνης

Στοιχεία οθόνης ακουστικού

Στοιχείο	Σημασία
	Κατάσταση εμβέλειας: Όσο πιο πολλές γραμμές είναι ορατές, τόσο πιο κοντά βρίσκεται το ακουστικό στη μονάδα βάσης.
☞	Εκτός της εμβέλειας της μονάδας βάσης
☞	Αναζήτηση ακουστικού, κατάσταση ενδοεπικοινωνίας
☞	Η ανοικτή συνομιλία είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 17)

Τα πρώτα βήματα

Στοιχείο	Σημασία
	Η γραμμή χρησιμοποιείται. • Όταν αναβοσβήνει με αργό ρυθμό: η κλήση βρίσκεται σε αναμονή. • Όταν αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό: λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση τη δεδομένη στιγμή.
	Αναπάντητη κλήση*1 (σελ. 32)
	Η λειτουργία eco είναι ρυθμισμένη ως "Ο.Ι.Κ.". (σελ. 15)
	Η οθόνη LCD και τα πλήκτρα δεν φωτίζονται. (σελ. 25)
	Στάθμη μπαταριών
	Η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 27)
	Η λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 25)
	Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη (off). (σελ. 24)
	Η λειτουργία Μην ενοχλείτε είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 27)
	Φραγή ενοχλητικών κλήσεων.*1 (σελ. 28)
	Ελήφθη νέο φωνητικό μήνυμα.*2 (σελ. 34)
Γραμ. χρησ.	Κάποιοι χρησιμοποιεί τη γραμμή.

*1 Μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

*2 Αφορά μόνο συνδρομητές της υπηρεσίας Φωνητικών μηνυμάτων

Εικονίδια πλήκτρων πολλαπλών λειτουργιών του ακουστικού

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη ή στην εξωτερική κλήση.
	Εμφάνιση του μενού.
OK	Αποδοχή της τρέχουσας επιλογής.

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Πραγματοποιεί μια κλήση. (σελ. 17)
	Απενεργοποιεί προσωρινά τον κουδουνισμό για τις εισερχόμενες κλήσεις. (σελ. 17)
	Θέτει μια κλήση σε αναμονή.
	Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου.
	Σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε τηλεφωνικούς αριθμούς. (σελ. 29)
	Προσθέτει νέα καταχώρηση. (σελ. 22)
	Εμφάνιση του μενού αναζήτησης του τηλεφωνικού καταλόγου.
	Απενεργοποιεί το κλειδωμα του πληκτρολογίου. (σελ. 19)
	Διακόπτει τον ήχο αφύπνισης. (σελ. 27)
	Κουμπί αναβολής ήχου αφύπνισης. (σελ. 27)
	Επιλέγει καταχωρήσεις ή ακουστικά. (σελ. 15, 27)
	Αποθηκεύει τηλεφωνικούς αριθμούς. (σελ. 21)
	Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.
	Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενδοεπικοινωνίας. (σελ. 19)
	Διαγράφει έναν αριθμό/χαρακτήρα.
	Θέτει την κλήση σε κατάσταση σίγασης.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (on/off)

Πιέστε  για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση γλώσσας

Γλώσσα οθόνης

- 1    
- 2 : Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. →  → 

Ημερομηνία και ώρα

- 1    
- 2 Εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία, μήνα και έτος. → 
 Παράδειγμα: 12 Ιουλίου 2017
    
- 3 Εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα και λεπτά.
 Παράδειγμα: 9:30
   
 • Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή 24 ωρών ή 12 ωρών για το ρολόι (“AM” ή “PM”) πιέζοντας .
- 4  → 

Άλλες ρυθμίσεις

Ένδειξη μηνύματος

Η ένδειξη μηνύματος βρίσκεται στο πίσω μέρος του ακουστικού και σας ενημερώνει για την ακόλουθη κατάσταση όταν αναβοσβήνει.

Ένδειξη	Κατάσταση
Αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό	– Αυτή τη στιγμή λαμβάνεται εισερχόμενη κλήση ή κλήση ενδοεπικοινωνίας. (σελ. 17,19) – Ηχεί αφύπνιση. (σελ. 27)
Αναβοσβήνει με αργό ρυθμό ¹	– Υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις. (σελ. 32)

- *1 Για να ενεργοποιηθεί, η ρύθμιση της ένδειξης μηνύματος πρέπει να είναι “Ενεργοπ.”. (σελ. 15)

Ρύθμιση της ένδειξης μηνύματος

Η ρύθμιση της ένδειξης μηνύματος για την ακόλουθη λειτουργία πρέπει να είναι “Ενεργοπ.”.

- “Αναπ. κλ.” (Εργοστασιακή ρύθμιση: Απενεργοπ.)

- 1    
- 2 
 • Δίπλα στην επιλεγμένη λειτουργία εμφανίζεται το σύμβολο “✓”.
 • Για να ακυρώσετε κάποια επιλεγμένη λειτουργία, πιέστε ξανά . Η ένδειξη “✓” εξαφανίζεται.
- 3  → 

Σημείωση:

- Αν η ένδειξη μηνύματος αναβοσβήνει χωρίς το ακουστικό να είναι τοποθετημένο στη μονάδα βάσης, η ενέργεια της μπαταρίας καταναλώνεται πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως.

Ρύθμιση λειτουργίας eco

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση για τη λειτουργία eco πιέζοντας .

Για τη λειτουργία eco διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις.

- “Οικ.”: Μειώνει την ισχύ μετάδοσης της μονάδας βάσης μέχρι και κατά 90 % στην κατάσταση αναμονής.
 Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση, στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται η ένδειξη  αντί της ένδειξης .
 – “Οικ. Απεν.” (προεπιλεγμένη ρύθμιση): Απενεργοποιεί τη λειτουργία eco.
 Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση, δεν εμφανίζεται η ένδειξη  στην οθόνη του ακουστικού.

Σημείωση:

- Όταν σε κοντινή απόσταση λειτουργεί άλλο ασύρματο τηλέφωνο, ενδέχεται να μην περιοριστεί η ισχύς μετάδοσης της μονάδας βάσης.
- Αν το ακουστικό είναι καταχωρημένο σε πολλές μονάδες βάσης, είναι πιθανό να μην μπορεί να πραγματοποιεί ή να δέχεται κλήσεις ούτε να

Τα πρώτα βήματα

επικοινωνεί με τη μονάδα βάσης όταν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που ακολουθούν.

- Η επιλογή μονάδας βάσης έχει ρυθμιστεί σε “**Αυτοματα**” (σελ. 25).

Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε το ακουστικό κοντά στη μονάδα βάσης και μετά πιέστε **[R/ECO]** και επιλέξτε “**Οικ**” ή “**Οικ Απεν**.”. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε μονάδα βάσης.

- Όταν η λειτουργία eco είναι ενεργοποιημένη, η εμβέλεια της μονάδας βάσης είναι μειωμένη στην κατάσταση αναμονής.
- Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία επαναλήπτη ως “**Ενεργοπ.**” (σελ. 31):
 - Η λειτουργία eco απενεργοποιείται.
 - Η ένδειξη “**Λε ι τ . Eco**” δεν εμφανίζεται στο μενού της οθόνης (σελ. 24).

Τρόπος κλήσης

Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις, αλλάξτε αυτή τη ρύθμιση ανάλογα με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Τονικος**”.

“**Τονικος**”: Για την υπηρεσία τονικής κλήσης.

“**Παλμικος**”: Για την υπηρεσία παλμικής κλήσης.

1     

2 : Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → **[OK]** → 

Πραγματοποίηση κλήσεων

- 1 Σηκώστε το ακουστικό και καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό.
 - Για να διορθώσετε ένα ψηφίο, πιέστε [C].
- 2 Πιέστε [↶] για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
 - Για να πραγματοποιήσετε την κλήση χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο, πατήστε [☎].
- 3 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε [⏻] ή τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή στο φορτιστή.

Σημείωση:

- Πιέστε το [☎] για να κάνετε εναλλαγή στο μεγάφωνο.
Για να επιστρέψετε στο ακουστικό, πιέστε [↶]/[↷].

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού ή του μεγαφώνου

Πιέστε [▲] ή [▼] επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Πραγματοποίηση κλήσης με τον κατάλογο επανάληψης κλήσης

Στον κατάλογο επανάληψης κλήσης αποθηκεύονται οι 10 τελευταίοι τηλεφωνικοί αριθμοί που καλέσατε (με έως 24 ψηφία ο καθένας).

- 1 [☎]
- 2 [↶]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
- 3 [↶]

Διαγραφή ενός αριθμού από τον κατάλογο επανάληψης κλήσης

- 1 [☎]
- 2 [↶]: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. → [X]
- 3 [↶]: "Nα ι" → [OK] → [⏻]

Παύση (για χρήστες τηλεφωνικού κέντρου/υπηρεσίας υπεραστικών κλήσεων)

Ορισμένες φορές η παύση είναι αναγκαία ενώ πραγματοποιείτε κλήσεις κάνοντας χρήση αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου ή υπεραστικές κλήσεις. Επίσης, όταν αποθηκεύετε έναν αριθμό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας και/ή κωδικό PIN στον τηλεφωνικό κατάλογο, χρειάζεται μια παύση (σελ. 22).

Παράδειγμα: Αν χρειάζεται να σχηματίσετε τον αριθμό πρόσβασης γραμμής "0" όταν πραγματοποιείτε εξωτερικές κλήσεις με τηλεφωνικό κέντρο:

- 1 [☎] → [▲] (Παυση)
- 2 Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό. → [↶]

Σημείωση:

- Παρεμβάλλεται παύση 3 δευτερολέπτων κάθε φορά που πιέζετε το [▲] (Παυση).

Απάντηση κλήσεων

- 1 Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε [↶] ή [☎] όταν κουδουνίζει η μονάδα.
- 2 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε [⏻] ή τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή στο φορτιστή.

Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο: Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο κλήσης.

Αυτόματη απάντηση: Μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις σηκώνοντας απλώς το ακουστικό (σελ. 25).

Προσωρινή απενεργοποίηση (off)

κουδουνισμού του ακουστικού: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον κουδουνισμό πιέζοντας το [X].

Ρύθμιση της έντασης κουδουνισμού

Πιέστε επανειλημμένα το [▲] ή το [▼] για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση ενώ κουδουνίζει το ακουστικό.

Χρήσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης

Αναμονή

- 1 Πιέστε **[⏸]** κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης.
- 2 **[↶]**: “Αναμονή” → **[OK]**
- 3 Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή, πιέστε **[↷]**.

Σημείωση:

- Ύστερα από αναμονή 10 λεπτών, η κλήση διακόπτεται.

Σίγαση

- 1 Πιέστε το **[🔇]** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- 2 Για να επιστρέψετε στην κλήση, πιέστε το **[🔇]**.

Επανάληψη κλήσης/flash

Με το **[R/ECO]** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ειδικές λειτουργίες του τηλεφωνικού κέντρου, όπως τη μεταβίβαση μιας εσωτερικής κλήσης ή την πρόσβαση σε προαιρετικές τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Σημείωση:

- Για να αλλάξετε το χρόνο επανάληψης κλήσης/flash, βλ. σελ. 25.

Για χρήστες των υπηρεσιών κλήσης σε αναμονή ή αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναμονή

Για να χρησιμοποιήσετε την κλήση σε αναμονή ή την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος σε αναμονή, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής στην εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να λαμβάνετε κλήσεις ενώ μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο. Αν λάβετε μια κλήση ενώ μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο, θα ακούσετε έναν τόνο αναμονής.

Αν γίνετε συνδρομητής τόσο στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος όσο και στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναμονή, τα στοιχεία του 2ου

καλούντος εμφανίζονται στη μονάδα που χρησιμοποιείτε, αφού ακούσετε τον τόνο ειδοποίησης κλήσης σε αναμονή.

- 1 Πιέστε **[R/ECO]** για να απαντήσετε στη 2η κλήση.
- 2 Για να μεταβείτε από τη μία κλήση στην άλλη, πιέστε **[R/ECO]**.

Σημείωση:

- Επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών για λεπτομέρειες και για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας στην περιοχή σας.

Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης (για χρήστες παλμικής τηλεφωνικής γραμμής)

Πιέστε **[🔇]** πριν από την εισαγωγή αριθμού πρόσβασης που απαιτούν τονική κλήση.

Ισοσταθμιστής ακουστικού

Η λειτουργία αυτή καθιστά πιο καθαρή τη φωνή του συνομιλητή, κάνοντάς την πιο φυσική, ευδιάκριτη και κατανοητή.

- 1 Πιέστε **[⏸]** κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
- 2 **[↶]**: “Ισοσταθμιστή” → **[OK]**
- 3 **[↶]**: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.
- 4 Πιέστε **[OK]** για έξοδο.

Σημείωση:

- Ανάλογα με την κατάσταση και την ποιότητα της τηλεφωνικής σας γραμμής, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να δυναμώσει το θόρυβο που υπάρχει ήδη στη γραμμή. Αν δυσκολεύεστε να ακούσετε, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε την Ανοικτή ακρόαση.

Κοινόχρηστη κλήση

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια εξωτερική κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για να συμμετάσχετε στη συνομιλία, πιέστε **[↷]** όταν το άλλο ακουστικό χρησιμοποιείται για εξωτερική κλήση.

Σημείωση:

- Για να εμποδίσετε άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στη συνομιλία σας με εξωτερικούς συνομιλητές, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας (σελ. 25).

Μεταβίβαση κλήσεων, τηλεφωνικές διασκέψεις

Μπορείτε να μεταβιβάσετε μια εξωτερική κλήση ή να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική διάσκεψη με τη συμμετοχή ενός εξωτερικού συνομιλητή χρησιμοποιώντας ακουστικά στην ίδια ραδιοκυψέλη.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πιέστε [↵].
Όταν είναι καταχωρημένα 3 ή περισσότερα ακουστικά:
[↵]: Επιλέξετε την επιθυμητή μονάδα. → [OK]
- 2 Περιμένετε μέχρι να απαντήσει ο συνομιλητής που αναζητάτε.
 - Αν ο συνομιλητής που αναζητάτε δεν απαντήσει, πιέστε [↵] για να επιστρέψετε στην εξωτερική κλήση.
- 3 Για να ολοκληρώσετε τη μεταβίβαση: Πιέστε το [☎].
Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική διάσκεψη:
[☎] → [↵]: “Συνδιασκέψη” → [OK]
 - Για να εγκαταλείψετε την τηλεφωνική διάσκεψη, πιέστε το [☎]. Οι υπόλοιποι 2 συνομιλητές μπορούν να συνεχίσουν τη συνομιλία.
 - Για να θέσετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή: [☎] → [↵]: “Αναμονή” → [OK]
Για να επανέλθετε στην τηλεφωνική διάσκεψη: [☎] → [↵]: “Συνδιασκέψη” → [OK]
 - Για να ακυρώσετε την τηλεφωνική διάσκεψη: [☎] → [↵]: “Διακοπή συνδιασκ.” → [OK]
Μπορείτε να συνεχίσετε τη συζήτηση με τον εξωτερικό συνομιλητή.

Ενδοεπικοινωνία

Οι κλήσεις ενδοεπικοινωνίας ανάμεσα στα ακουστικά είναι επιλεκτικές εντός της ίδιας ραδιοκυψέλης.

Σημείωση:

- Κατά την αναζήτηση του ακουστικού, το ακουστικό που αναζητείται κουδουνίζει για 1 λεπτό.
- Όταν λάβετε εξωτερική κλήση ενώ βρίσκεστε σε κλήση ενδοεπικοινωνίας, ακούτε τον τόνο διακοπής. Για να ολοκληρωθεί η ενδοεπικοινωνία, πιέστε [☎]. Για να απαντήσετε στην κλήση, πιέστε [↵].

Πραγματοποίηση κλήσης ενδοεπικοινωνίας

- 1 [↵]
Όταν είναι καταχωρημένα 3 ή περισσότερα ακουστικά:
[↵]: Επιλέξετε την επιθυμητή μονάδα. → [OK]
- 2 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε [☎].

Απάντηση σε κλήση ενδοεπικοινωνίας

- 1 Πιέστε το [↵] για να απαντήσετε.
- 2 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε [☎].

Κλειδωμα πληκτρολογίου

Το ακουστικό μπορεί να κλειδώνεται για την αποφυγή πραγματοποίησης κλήσεων ή ρυθμίσεων. Όσο είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα του πληκτρολογίου, μπορείτε να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις, αλλά όλες οι άλλες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε το κλειδωμα του πληκτρολογίου, πιέστε [☎] για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

- Για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα του πληκτρολογίου, πιέστε [☎] για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Σημείωση:

- Μέχρι να απενεργοποιηθεί (off) το κλείδωμα του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Μπορείτε να προσθέσετε 50 ονόματα (16 χαρακτήρες το ανώτατο) και τηλεφωνικούς αριθμούς (24 ψηφία το ανώτατο) στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Σημαντικό:

- Όλες οι καταχωρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται από κοινού σε όλα τα καταχωρημένα ακουστικά.

Προσθήκη καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 [OK] → [OK]
- 2 [↕]: “Νέα καταχώρηση” → [OK]
- 3 Εισαγάγετε το όνομα του συνομιλητή. → [OK]
 - Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων πιέζοντας [R/ECO] (σελ. 34).
- 4 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του συνομιλητή. → [OK]
- 5 [OK] → [OK]

Αποθήκευση ενός αριθμού καταλόγου επανάληψης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 [OK]
- 2 [↕]: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. → [OK]
- 3 Για να αποθηκεύσετε το όνομα, συνεχίστε από το βήμα 3, “Επεξεργασία καταχωρήσεων”, σελ. 21.

Αποθήκευση στοιχείων καλούντων στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 [↔]
- 2 [↕]: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. → [OK]
- 3 [↕]: “Αποθήκευση Τηλεφ. κατ.” → [OK]
- 4 Για να αποθηκεύσετε το όνομα, συνεχίστε από το βήμα 3, “Επεξεργασία καταχωρήσεων”, σελ. 21.

Εύρεση και κλήση καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 [OK]
- 2 Για μετακίνηση σε όλες τις καταχωρήσεις [↕]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε. Για αναζήτηση βάσει του πρώτου χαρακτήρα
 - ① Πιέστε το πλήκτρο κλήσης ([OK] έως [9] ή [#]) που περιλαμβάνει το χαρακτήρα που αναζητάτε (σελ. 34).
 - ② [↕]: Ξεφυλλίστε όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο, αν χρειάζεται.
- 3 [↔]

Επεξεργασία καταχωρήσεων

- 1 Βρείτε την επιθυμητή καταχώρηση (σελ. 21). → [OK]
- 2 [↕]: “Αλλαγή” → [OK]
- 3 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται. → [OK]
- 4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν χρειάζεται. → [OK]
- 5 [OK] → [OK]

Διαγραφή καταχωρήσεων

Διαγραφή καταχώρησης

- 1 Βρείτε την επιθυμητή καταχώρηση (σελ. 21). → [OK]
- 2 [↕]: “Διαγραφή” → [OK]
- 3 [↕]: “Ναι” → [OK] → [OK]

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων

- 1 [OK] → [OK]
- 2 [↕]: “Διαγραφή όλων” → [OK]
- 3 [↕]: “Ναι” → [OK]
- 4 [↕]: “Ναι” → [OK] → [OK]

Διαδοχική κλήση αριθμών

Η λειτουργία αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα, ενώ συνομιλείτε, να καλείτε τηλεφωνικούς αριθμούς του τηλεφωνικού καταλόγου. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για να καλέσετε, χωρίς χρήση χειριών, έναν αριθμό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας ή το PIN ενός τραπεζικού λογαριασμού που έχετε αποθηκεύσει στον τηλεφωνικό κατάλογο.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πιέστε το [OK].
- 2 [↵]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
- 3 Πιέστε [↵] (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) για να καλέσετε τον αριθμό.

Σημείωση:

- Κατά την αποθήκευση ενός αριθμού πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας και του PIN σας ως καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου, πιέστε [Δ] (Παυση) για να προσθέσετε όσες παύσεις χρειάζονται μετά τον αριθμό και το PIN (σελ. 17).
- Αν έχετε υπηρεσία παλμικής/τονικής κλήσης, πρέπει να πιέσετε το [X] πριν πιέσετε το [OK] στο βήμα 1 για να αλλάξετε προσωρινά τον τρόπο κλήσης σε τονικό. Όταν προσθέσετε καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο, συνιστάται η προσθήκη του [X] στην αρχή των τηλεφωνικών αριθμών που θέλετε να καλείτε διαδοχικά (σελ. 21).

Ταχεία κλήση

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε 1 τηλεφωνικό αριθμό σε κάθε ένα από τα πλήκτρα κλήσης (1 έως 9) του ακουστικού.

Προσθήκη τηλεφωνικών αριθμών σε πλήκτρα ταχείας κλήσης

■ Με καταχώρηση των τηλεφωνικών αριθμών:

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης (1 έως 9). → [OK]
- 2 [↵]: “Χειριστήριο” → [OK]
- 3 Εισαγάγετε το όνομα του συνομιλητή (16 χαρακτήρες το μέγιστο). → [OK]

- 4 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του συνομιλητή (24 ψηφία το ανώτατο). → [OK] 2 φορές → [OK]

■ Από τον τηλεφωνικό κατάλογο:

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης (1 έως 9). → [OK]
- 2 [↵]: “Τηλεφ. κατ.” → [OK]
- 3 [↵]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε. → [OK] → [OK]

Σημείωση:

- Αν επεξεργαστείτε μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου που είναι αντιστοιχισμένη σε κάποιο πλήκτρο ταχείας κλήσης, η επεξεργασμένη καταχώρηση δεν μεταφέρεται στο πλήκτρο ταχείας κλήσης.

Επεξεργασία καταχώρησης

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης (1 έως 9). → [OK]
- 2 [↵]: “Αλλαγή” → [OK]
- 3 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται. → [OK]
- 4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν χρειάζεται. → [OK] 2 φορές → [OK]

Διαγραφή καταχώρησης

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης (1 έως 9). → [OK]
- 2 [↵]: “Διαγραφή” → [OK]
- 3 [↵]: “Ναι” → [OK] → [OK]

Προβολή καταχώρησης/ Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης (1 έως 9).
- 2 Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πιέστε το [↵].

Λίστα μενού

Υπάρχουν 2 μέθοδοι πρόσβασης στις λειτουργίες.

■ Κύλιση στα μενού της οθόνης

- 1
- 2 Πιέστε [**▼**], [**▲**], [**▶**] ή [**◀**] για να επιλέξετε το επιθυμητό βασικό μενού. → [OK]
- 3 Πιέστε [**▼**] ή [**▲**] για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο από τα επόμενα υπομενού. → [OK]
- 4 Πιέστε [**▼**] ή [**▲**] για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK]

■ Χρήση του κωδικού άμεσης εντολής

- 1 → Εισαγάγετε τον επιθυμητό κωδικό.
Παράδειγμα: Πιέστε #.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK]

Σημείωση:

- Για έξοδο πιέστε το [**⏮**].
- Στον παρακάτω πίνακα, το < > επισημαίνει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Στον παρακάτω πίνακα, το επισημαίνει τον αριθμό της σελίδας αναφοράς.
- Η σειρά των μενού της οθόνης και τα υπομενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο σας.

Εμφάνιση του δένδρου μενού και του πίνακα κωδικών άμεσων εντολών

Βασικό μενού: “Ρυθμ. χρονου”

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Ρυθμ. ημ./ώρας* ¹	—	—	#101	15
Συμπνητηρι ειδοποίησης	Συμπνητ. 1-3	<Απενεργοπ.> Μια φορά Καθημερινά Εβδομαδιαία	#720	27
Ρυθμ. ώρας* ^{1, *2}	—	AN TAYT KAL <Χειροκίνητα>	#226	—

Βασικό μενού: “Καταλογος καλούντων”

Λειτουργία	Κωδικός	
Προβολή του καταλόγου καλούντων.	#213	32

Βασικό μενού: “Ρυθμ. κουνουνισμ.”

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Ένταση κουνουνισμ.	—	Απενεργοπ.-6 <6>	#160	—
Ηχος κλήσης* ³	—	<Ηχος κλ. 1>	#161	—

Προγραμματισμός

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Λειτουργία ενοχλείτε	Ενερ/Απεν	Ενέργοι. <Απενέργοι.>	#238	27
	Εναρξη/Λήξη	<23:00/06:00>	#237	28
	Καθ. κουδ.	30 Sec. <60 Sec.> 90 Sec. 120 Sec. Αθόρυβο	#239	28
Πρώτος κουδ.*1,*4	—	<Ενέργοι.> Απενέργοι.	#173	—

Βασικό μενού:  "Αρχική ρύθμιση"

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Ρύθμιση κουδουνισμού.	Ενταση κουδουνισμού.	Απενέργοι.-6 <6>	#160	—
	Ηχος κλήσης*3	<Ηχος κλ. 1>	#161	—
	Λειτουργία ενοχλείτε — Ενερ/Απεν	Ενέργοι. <Απενέργοι.>	#238	27
	Λειτουργία ενοχλείτε — Εναρξη/Λήξη	<23:00/06:00>	#237	28
	Λειτουργία ενοχλείτε — Καθ. κουδ.	30 Sec. <60 Sec.> 90 Sec. 120 Sec. Αθόρυβο	#239	28
	Πρώτος κουδ.*1,*4	<Ενέργοι.> Απενέργοι.	#173	—
Ρυθμ. χρόνου	Ρυθμ. ημ./ώρας*1	—	#101	15
	Συμπληρωματική ειδοποίησης — Συμπληρωμ.1-3	<Απενέργοι.> Μία φορά Καθημερινά Εβδομαδιαία	#720	27
	Ρύθμιση ώρας*1,*2	ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ <Χειροκίνητα>	#226	—
Φραγή ενοχλ. κλήσης*1	Ένας αριθμός	—	#217	28
	Πολλοί αριθμοί	—		
	Αποκρυψη αριθμού	Ενέργοι. <Απενέργοι.>	#240	29
Ταχεία κλήση	—	—	#261	22
Λειτουργία Εξο*1,*5	—	<Απενέργοι.> Οικ	#725	15

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Ρυθμίση οθόνης	Φωτισμός οθ. και πληκτρών	<Ενεργοπ.> Απενεργοπ.	#276	–
	Αντίθεση (Αντίθεση οθόνης)	Επίπεδο 1–4 <2>	#145	–
	Όνομα ακουστικού	–	#104	29
	Εμφάνιση ακ	Ενεργοπ. <Απενεργοπ.>	#105	29
Ενδειξη μηνυμ.	–	–	#278	15
Ηχοί πληκτρών	–	<Ενεργοπ.> Απενεργοπ.	#165	–
Περιορισμός κλήσεων* ¹	–	–	#256	29
Αυτόμ απάντηση* ⁶	–	Ενεργοπ. <Απενεργοπ.>	#200	17
Ρυθμίση γραμμής	Τρόπος κλήσης* ¹	<Τονικός> Παλμικός	#120	16
	Επαναληψη κλήσης* ¹ , * ⁷	80 Msec. 90 Msec. 100 Msec. 110 Msec. 160 Msec. <200 Msec.> 250 Msec. 300 Msec. 400 Msec. 600 Msec. 700 Msec. 900 Msec.	#121	18
Λειτουργία συνομιλ.* ¹ , * ⁸	–	Ενεργοπ. <Απενεργοπ.>	#194	–
PIN μονάδας βάσης* ¹	–	<0000>	#132	30
Λειτουργία επαναληπτή* ¹	–	Ενεργοπ. <Απενεργοπ.>	#138	31
Καταχώρηση	Καταχωρ. ακουστ.	–	#130	30
	Καταργήση καταχώρησης* ⁹	–	#131	31
Επιλογή βάσης	–	<Αυτόματα>	#137	30
Ακύρωση βάσης* ⁹	–	–	#139	31
Γλώσσα	Οθονη	<Ελληνικά>	#110	15

Προγραμματισμός

Βασικό μενού:  “Φραγή ενοχλ. κλησ.”**†

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Ένας αριθμός	—	—	#217	28
Πολλοί αριθμοί	—	—		
Αποκρυψη αριθμού	—	Ενεργοπ. <Απενεργοπ.>	#240	29

Βασικό μενού:  “Ταχεία κλήση”

Λειτουργία	Κωδικός	
Προβολή της καταχώρησης ταχείας κλήσης.	#261	22

- *1 Αν προγραμματίσετε τις ρυθμίσεις αυτές με ένα από τα ακουστικά, δεν χρειάζεται να προγραμματίσετε το ίδιο στοιχείο με άλλο ακουστικό.
- *2 Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη μονάδα να ρυθμίζει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα κάθε φορά που λαμβάνονται πληροφορίες καλούντος, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα.
Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε “**ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ**”. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε “**Χειροκίνητα**”. (Μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος)
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ρυθμίστε πρώτα την ημερομηνία και την ώρα (σελ. 15).
- *3 Οι προκαθορισμένες μελωδίες στην παρούσα συσκευή (“**Ηχος κλ. 3**” - “**Ηχος κλ. 40**”) χρησιμοποιούνται με την άδεια της © 2012 - 2017 Copyrights Vision Inc.
- *4 Αν δεν θέλετε να κουδουνίζει η μονάδα πριν ληφθούν τα στοιχεία καλούντος, επιλέξτε “**Απενεργοπ.**”. (Μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος)
Μπορείτε να καταργήσετε μόνο τον πρώτο κουδουνισμό, αν η συσκευή κουδουνίζει 2 ή περισσότερες φορές από προεπιλογή, γεγονός που εξαρτάται από την εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών.
- *5 Αυτό το μενού δεν εμφανίζεται όταν η λειτουργία επαναλήπτη είναι ρυθμισμένη ως “**Ενεργοπ.**”.
- *6 Αν εγγραφείτε ως συνδρομητής σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και θέλετε να βλέπετε τα στοιχεία καλούντος αφού σηκώσετε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.
- *7 Ο χρόνος επανάληψης κλήσης/flash εξαρτάται από το δικό σας τηλεφωνικό κέντρο ή το τηλεφωνικό κέντρο υποδοχής. Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου.
- *8 Για να εμποδίζετε άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στη συνομιλία σας με εξωτερικούς συνομιλητές, ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.
- *9 Το μενού αυτό δεν εμφανίζεται κατά την κύλιση στα μενού της οθόνης. Είναι διαθέσιμο μόνο με τον κωδικό άμεσης εντολής.

Αφύπνιση

Ένας ήχος αφύπνισης ηχεί την καθορισμένη ώρα για 1 λεπτό και επαναλαμβάνεται 5 φορές με διαλείμματα των 5 λεπτών (λειτουργία αναβολής). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε να εμφανίζεται ένα κείμενο υπενθύμισης για την αφύπνιση. Μπορούν να προγραμματιστούν συνολικά 3 διαφορετικές αφυπνίσεις για κάθε ακουστικό. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μία από τις 3 διαφορετικές επιλογές αφύπνισης (μία φορά, κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα) για κάθε ώρα αφύπνισης.

Σημαντικό:

- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. 15).

1

2 : Επιλέξτε την επιθυμητή αφύπνιση. → **[OK]**

3 : Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή αφύπνισης. → **[OK]**

“Απενεργογ.”

Απενεργοποιεί την αφύπνιση. Μεταβείτε στο βήμα 9.

“Μία φορά”

Ακούγεται ένας ήχος αφύπνισης μία φορά την καθορισμένη ώρα.

“Καθημερινά”

Η αφύπνιση ηχεί την καθορισμένη ώρα καθημερινά. Μεταβείτε στο βήμα 5.

“Εβδομαδιαία”

Η αφύπνιση ηχεί κάθε εβδομάδα τη ρυθμισμένη ώρα ή ώρες.

4 Προχωρήστε στη διαδικασία ανάλογα με την επιλογή σας στο βήμα 3.

■ Μία φορά:

Εισαγάγετε την επιθυμητή ημέρα και μήνα. → **[OK]**

■ Εβδομαδιαία:

: Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας και πιέστε **[✓]**. → **[OK]**

5 Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα. → **[OK]**

6 Εισαγάγετε μια υπενθύμιση κείμενου (10 χαρακτήρες το ανώτατο). → **[OK]**

7 : Επιλέξτε τον επιθυμητό τόνο αφύπνισης. → **[OK]**

- Συνιστούμε να επιλέξετε ήχο διαφορετικό από τον ήχο κουδουνισμού που χρησιμοποιείται για εξωτερικές κλήσεις.

8 : Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση αναβολής. → **[OK]**

9 **[OK]** →

Σημείωση:

- Πιέστε για να σταματήσετε οριστικά την αφύπνιση.
- Όταν το ακουστικό είναι σε χρήση, ο ήχος ξυπνητηριού δεν ακούγεται μέχρι το ακουστικό να μεταβεί στην κατάσταση αναμονής.
- Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο κλήσης ή το για να σταματήσει ο ήχος αλλά να παραμείνει ενεργοποιημένη η λειτουργία αναβολής.
- Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια εξωτερική κλήση ενώ η λειτουργία αναβολής είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε τη λειτουργία αναβολής πριν πραγματοποιήσετε την κλήση.

Λειτουργία Μην ενοχλείτε

Με τη λειτουργία Μην ενοχλείτε μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική περίοδο κατά την οποία το ακουστικό δεν θα κουδουνίζει για εξωτερικές κλήσεις. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν, για παράδειγμα ενώ κοιμάστε. Η λειτουργία Μην ενοχλείτε μπορεί να οριστεί για κάθε ακουστικό.

Σημαντικό:

- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. 15).
- Αν έχετε ενεργοποιήσει την αφύπνιση, η αφύπνιση ακούγεται ακόμα και αν η λειτουργία Μην ενοχλείτε είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Μην ενοχλείτε

1

2 : Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → **[OK]**

- Αν επιλέξετε “Απενεργογ.”, πιέστε το για έξοδο.

Προγραμματισμός

- 3 Εισαγάγετε την ώρα και τα λεπτά που θέλετε να ξεκινά αυτή η λειτουργία. → [OK]
- 4 Εισαγάγετε την ώρα και τα λεπτά που επιθυμείτε να σταματά αυτή η λειτουργία. → [OK] → [🕒]

Αλλαγή ώρας έναρξης και λήξης

- 1 [🕒][#][2][3][7]
- 2 Συνεχίστε από το βήμα 3, "Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας Μην ενοχλείτε", σελ. 27.

Ρύθμιση του χρόνου κουδουνισμού

Με τη ρύθμιση αυτή, το ακουστικό μπορεί να κουδουνίζει όταν βρίσκεται στη λειτουργία Μην ενοχλείτε, εάν ο καλών περιμένει αρκετά. Αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος, το ακουστικό κουδουνίζει. Αν επιλέξετε "Αθόρυβο", το ακουστικό δεν θα κουδουνίζει ποτέ όταν βρίσκεται στη λειτουργία Μην ενοχλείτε.

- 1 [🕒][#][2][3][9]
- 2 [👆]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK] → [🕒]

Φραγή ενοχλητικών κλήσεων

Με αυτήν τη λειτουργία απορρίπτονται οι κλήσεις από ανεπιθύμητους καλούντες (μόνο για τους συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος). Κατά την αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών στον κατάλογο φραγής κλήσεων, είναι διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία.

- "Ένας αριθμός": Η συσκευή μπορεί να απορρίπτει κλήσεις από συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς.
- "Πολλοί αριθμοί": Η συσκευή απορρίπτει κλήσεις που ξεκινούν με έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον κατάλογο φραγής κλήσεων, όπως πρόθεμα τηλεφωνικού αριθμού χωρίς χρέωση ή συγκεκριμένοι κωδικόι περιοχών.

Στον κατάλογο φραγής κλήσεων μπορούν να αποθηκευτούν μεμονωμένοι τηλεφωνικοί αριθμοί και πολλοί αριθμοί μαζί:

- έως 30 στοιχεία συνολικά.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή να απορρίπτει κλήσεις που δεν έχουν τηλεφωνικό αριθμό.

Όταν ληφθεί μια κλήση, η μονάδα δεν θα κουδουνίζει όσο εκτελείται αναγνώριση του καλούντος. Αν ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος αντιστοιχεί σε μια καταχώρηση του καταλόγου φραγής κλήσεων, η μονάδα δεν εκπέμπει κανέναν ήχο στον καλούντα και διακόπτει την κλήση.

Σημαντικό:

- Οι κλήσεις που απορρίπτονται καταγράφονται στον κατάλογο καλούντων.

Αποθήκευση ανεπιθύμητων καλούντων

Αποθήκευση ενός τηλεφωνικού αριθμού

Σημαντικό:

- Κατά την αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών στον κατάλογο φραγής κλήσεων, πρέπει να συμπεριλαμβάνατε τον κωδικό περιοχής.

■ Από τον κατάλογο καλούντων:

- 1 [➡]
- 2 [👆]: Επιλέξτε την καταχώρηση για την οποία θέλετε να ισχύσει η φραγή. → [🕒]
- 3 [👆]: "Αποθήκευση Μπλοκ. κλησ." → [OK]
- 4 [👆]: "Ναι" → [OK] → [🕒]

■ Με καταχώρηση τηλεφωνικών αριθμών:

- 1 [🕒][#][2][1][7]
- 2 [👆]: "Ένας αριθμός" → [OK]
- 3 [🕒] → [👆]: "Προσθ." → [OK]
- 4 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό (έως 24 ψηφία).
 - Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πιάστε [C].
- 5 [OK] → [🕒]

Αποθήκευση πολλών αριθμών

- 1 [🕒][#][2][1][7]
- 2 [👆]: "Πολλοί αριθμοί" → [OK]
- 3 [🕒] → [👆]: "Προσθ." → [OK]

- 4 Εισαγάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε (2-8 ψηφία).
 - Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πιάστε [C].
- 5 [OK] → [🔑]

Φραγή εισερχόμενων κλήσεων που δεν έχουν τηλεφωνικό αριθμό

Μπορείτε να απορρίπτετε κλήσεις χωρίς τηλεφωνικό αριθμό, όπως απόρρητες κλήσεις.

- 1 [📠]#240
- 2 [👆]: Επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK]
- 3 [🔑]

Προβολή/επεξεργασία/διαγραφή αριθμών φραγής κλήσεων

- 1 [📠]#217
- 2 [👆]: “Ένας αριθμός” ή “Πολλοί αριθμοί” → [OK]
- 3 [👆]: Επιλέξετε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
 - Για έξοδο, πιάστε το [🔑].
- 4 Για να επεξεργαστείτε έναν αριθμό: [📠] → Επεξεργαστείτε τον αριθμό. → [OK] → [🔑]
 Για να διαγράψετε έναν αριθμό: [X] → [👆]: “Ναι” → [OK] → [🔑]

Σημείωση:

- Κατά την επεξεργασία ενός αριθμού, πιάστε το επιθυμητό πλήκτρο κλήσης για προσθήκη ψηφίων και πιάστε [C] για διαγραφή ψηφίων.

Διαγραφή όλων των αριθμών φραγής κλήσεων

- 1 [📠]#217
- 2 [👆]: “Ένας αριθμός” ή “Πολλοί αριθμοί” → [OK]
- 3 [📠] → [👆]: “Διαγραφή όλων” → [OK]
- 4 [👆]: “Ναι” → [OK]
- 5 [👆]: “Ναι” → [OK] → [🔑]

Άλλος προγραμματισμός

Αλλαγή ονόματος ακουστικού

Το προεπιλεγμένο όνομα ακουστικού είναι “Ακουστικό 1” έως “Ακουστικό 6”. Μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα κάθε ακουστικού (“Γιώργος”, “Κουζίνα” κ.τ.λ.). Κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο όταν πραγματοποιείτε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας μεταξύ ακουστικών. Για να εμφανίζεται το όνομα του ακουστικού στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποιήστε τη λειτουργία απεικόνισης ονόματος ακουστικού (σελ. 29).

- 1 [📠]#104
- 2 Εισαγάγετε το όνομα που επιθυμείτε (έως 10 χαρακτήρες). → [OK] → [🔑]

Εμφάνιση ονόματος ακουστικού

Μπορείτε να επιλέξετε αν το όνομα του ακουστικού θα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής ή όχι. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργοπ.”.

- 1 [📠]#105
- 2 [👆]: Επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK] → [🔑]

Περιορισμός κλήσεων

Μπορείτε να περιορίσετε την κλήση ορισμένων αριθμών από επιλεγμένα ακουστικά. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι 6 τηλεφωνικούς αριθμούς με περιορισμό κλήσης και να επιλέξετε ποια ακουστικά θα αφορά ο περιορισμός κλήσης. Η αποθήκευση των κωδικών περιοχής εμποδίζει την πραγματοποίηση κλήσεων από το ακουστικό προς οποιονδήποτε τηλεφωνικό αριθμό που ανήκει στο συγκεκριμένο κωδικό περιοχής.

- 1 [📠]#256
- 2 Εισαγάγετε το PIN της μονάδας βάσης (προεπιλογή: “0000”).
 - Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- 3 [👆]: Επιλέξτε τα ακουστικά για τα οποία θέλετε να ισχύει ο περιορισμός κλήσης. → [✓]
 - Δίπλα στους αριθμούς επιλεγμένων ακουστικών εμφανίζεται η ένδειξη “✓”.

Προγραμματισμός

- Για να ακυρώσετε τα επιλεγμένα ακουστικά: : Επιλέξτε το ακουστικό. → Πιέστε ξανά . Το σύμβολο “✓” εξαφανίζεται.

4 [OK]

5 : Επιλέξτε μια θέση μνήμης. → [OK]

6 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό ή τον κωδικό περιοχής για τον οποίο θέλετε να υπάρχει περιορισμός κλήσης (8 ψηφία το ανώτατο). → [OK] →

Αλλαγή PIN της μονάδας βάσης

Σημαντικό:

- Αν αλλάξετε το PIN (Personal Identification Number), σημειώστε το νέο σας PIN. Η μονάδα δεν πρόκειται να σας αποκαλύψει το PIN. Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

1

2 Πληκτρολογήστε το τρέχον 4-ψήφιο PIN της μονάδας βάσης (προεπιλογή: “0000”).

3 Εισαγάγετε το νέο 4-ψήφιο PIN της μονάδας βάσης. → [OK]

4 : “Na” → [OK] →

Καταχώρηση μιας μονάδας

Λειτουργία επιπλέον μονάδων

Πρόσθετα ακουστικά

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 6 ακουστικά στη μονάδα βάσης.

Σημαντικό:

- Το μοντέλο πρόσθετου ακουστικού που συνιστάται για χρήση με την παρούσα μονάδα αναφέρεται στη σελ. 4. Αν χρησιμοποιηθεί άλλο μοντέλο ακουστικού, ενδέχεται ορισμένες λειτουργίες να μην είναι διαθέσιμες.

Πρόσθετες μονάδες βάσης

Τα ακουστικά μπορούν να καταχωρηθούν μέχρι και σε 4 μονάδες βάσης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να προσθέτετε επιπλέον μονάδες βάσης και να επεκτείνετε την περιοχή εμβέλειας στην οποία

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ακουστικό/ά σας. Σε περίπτωση που κάποιο ακουστικό βρεθεί εκτός της εμβέλειας της μονάδας βάσης του, ενώ το “Αυτοματα” είναι επιλεγμένο στη μονάδα βάσης (σελ. 30), θα αναζητήσει άλλη μονάδα βάσης για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η μονάδα βάσης και τα ακουστικά με τα οποία αυτή επικοινωνεί ονομάζονται “ραδιοκυψέλη”.

Σημείωση:

- Κατά τη μετακίνηση του ακουστικού από μια ραδιοκυψέλη σε άλλη, οι κλήσεις διακόπτονται.

Καταχώρηση ενός ακουστικού σε μονάδα βάσης

Το παρεχόμενο ακουστικό και η μονάδα βάσης είναι προκαταχωρημένα. Αν για κάποιο λόγο το ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο στη μονάδα βάσης (για παράδειγμα, το σύμβολο εμφανίζεται ακόμα και όταν το ακουστικό βρίσκεται κοντά στη μονάδα βάσης), καταχωρήστε ξανά το ακουστικό.

1 Ακουστικό:

2 : Επιλέξτε τον αριθμό μιας μονάδας βάσης. → [OK]

- Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται από το ακουστικό μόνον ως αναφορά.

3 Μονάδα βάσης:

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

- Εάν αρχίσουν να κουνουνίζουν όλα τα καταχωρημένα ακουστικά, πιέστε ξανά για να σταματήσουν και μετά επαναλάβετε το ίδιο βήμα.

4 Ακουστικό:

[OK] → Περιμένετε να εμφανιστεί το μήνυμα “Eισ. PIN βασης”. → Πληκτρολογήστε το PIN της μονάδας βάσης (προεπιλογή: “0000”). → [OK]

- Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Επιλογή μονάδας βάσης

Αν έχει επιλεγεί “Αυτοματα”, το ακουστικό χρησιμοποιεί αυτόματα οποιαδήποτε διαθέσιμη μονάδα βάσης στην οποία είναι καταχωρημένο. Αν

έχει επιλεγεί συγκεκριμένη μονάδα βάσης, το ακουστικό πραγματοποιεί και λαμβάνει κλήσεις χρησιμοποιώντας μόνο αυτή τη μονάδα βάσης. Εάν το ακουστικό είναι εκτός περιοχής εμβέλειας της συγκεκριμένης μονάδας βάσης, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις.

1

2 : Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό μονάδας βάσης ή “Αυτοματα”. → **[OK]**

Σημαντικό:

- Κατά την προβολή του τηλεφωνικού καταλόγου, του καταλόγου καλούντων κ.τ.λ., εμφανίζονται μόνο οι καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στη μονάδα βάσης στην οποία είναι συνδεδεμένη το ακουστικό τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ακύρωση καταχώρησης ακουστικού

Ένα ακουστικό μπορεί να ακυρώσει την καταχώρησή του στη μονάδα βάσης ή άλλα ακουστικά που είναι καταχωρημένα στην ίδια μονάδα βάσης. Έτσι το ακουστικό μπορεί να τερματίσει την ασύρματη επικοινωνία του με το σύστημα.

1

- Εμφανίζονται όλα τα ακουστικά που είναι καταχωρημένα στη μονάδα βάσης.

2 : Επιλέξτε το ακουστικό που θέλετε να ακυρώσετε. → **[OK]**

3 : “Να ι” → **[OK]** →

Ακύρωση μονάδας βάσης

Ένα ακουστικό μπορεί να ακυρώσει τη μονάδα βάσης στην οποία είναι καταχωρημένο. Αυτό επιτρέπει στη μονάδα βάσης να τερματίσει την ασύρματη επικοινωνία της με το σύστημα.

1

2 : Επιλέξτε τη μονάδα βάσης που θέλετε να ακυρώσετε. → **[OK]**

3 : “Να ι” → **[OK]** →

Αύξηση της εμβέλειας της μονάδας βάσης

Μπορείτε να αυξήσετε την εμβέλεια σήματος της μονάδας βάσης χρησιμοποιώντας επαναλήπτη

ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT). Χρησιμοποιείτε μόνο τον επαναλήπτη ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας Panasonic για τον οποίο γίνεται αναφορά στη σελ. 3. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Panasonic.

Σημαντικό:

- Προτού καταχωρήσετε τον επαναλήπτη στην παρούσα μονάδα βάσης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του.
- Μη χρησιμοποιείτε πάνω από έναν επαναλήπτη ταυτόχρονα.

Ρύθμιση της λειτουργίας επαναλήπτη

1

2 : Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → **[OK]** →

Καταχώρηση του επαναλήπτη ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT) (KX-A405/KX-A406) στη μονάδα βάσης

Σημείωση:

- Χρησιμοποιήστε έναν επαναλήπτη που δεν έχει καταχωρηθεί ακόμα σε άλλη μονάδα. Αν ο επαναλήπτης είναι καταχωρημένος σε άλλη μονάδα, καταργήστε πρώτα την καταχώρησή του, ανατρέχοντας στον Οδηγό εγκατάστασης του επαναλήπτη ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT).

1 **Μονάδα βάσης:**

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

2 **Επαναλήπτης ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT):**

Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και περιμένετε να γίνει πράσινη η ένδειξη και η ενδεικτική λυχνία .

3 **Μονάδα βάσης:**

Για έξοδο από τη λειτουργία καταχώρησης, πιέστε .

Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Σημαντικό:

- Η συσκευή έχει δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος, πρέπει να εγγραφείτε ως συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας.

Λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Κατά τη λήψη μιας εξωτερικής κλήσης, εμφανίζονται τα στοιχεία καλούντος. Τα στοιχεία καλούντων για τους 50 τελευταίους καλούντες καταγράφονται στον κατάλογο καλούντων, από την πιο πρόσφατη κλήση μέχρι την παλαιότερη.

- Αν η μονάδα δεν μπορεί να λάβει στοιχεία καλούντων, εμφανίζονται τα παρακάτω:
 - “Εκτ. περιοχής”/“Εκτος περιοχής”^{*1}: Ο καλών βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν παρέχεται η υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος.
 - “Απορρ. κληση”/“Απορρητ κληση”^{*1}: Ο καλών ζητά να μην αποστέλλονται στοιχεία καλούντος.
- Αν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τηλεφωνικό κέντρο, ενδέχεται να μη γίνεται σωστή λήψη των στοιχείων καλούντων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου.

^{*1} Εμφανίζεται κατά την προβολή του καταλόγου καλούντων.

Αναπάντητες κλήσεις

Εάν μια κλήση δεν απαντηθεί, η μονάδα την αντιμετωπίζει ως αναπάντητη και εμφανίζεται η ένδειξη ➔. Έτσι, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα πρέπει να προβάλλετε τον κατάλογο καλούντων για να δείτε ποιος σας κάλεσε ενώ λείπατε.

Ακόμα και αν προβάλλεται μόνο μία αναπάντητη κλήση στον κατάλογο καλούντων (σελ. 32), η

ένδειξη ➔ εξαφανίζεται από την οθόνη. Αν λάβετε νέα κλήση, η ένδειξη ➔ εμφανίζεται ξανά.

Σημείωση:

- Ακόμα και αν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις που δεν έχετε δει ακόμα, η ένδειξη ➔ εξαφανίζεται από την οθόνη αναμονής, αν εκτελεστεί η εξής ενέργεια σε κάποιο από τα καταχωρημένα ακουστικά:
 - Αν επανατοποθετηθεί στη μονάδα βάσης ή το φορητό.
 - Αν πατηθεί το [📞].

Εμφάνιση ονόματος τηλεφωνικού καταλόγου

Όταν πραγματοποιηθεί λήψη των στοιχείων καλούντων και τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν σε έναν τηλεφωνικό αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, το αποθηκευμένο όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο θα εμφανιστεί και θα καταγραφεί στον κατάλογο καλούντων.

Κατάλογος καλούντων

Σημαντικό:

- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. 15).

Προβολή του καταλόγου καλούντων και απαντητική κλήση στον καλούντα

- 1 [➔]
- 2 Πιέστε [▼] για να εκτελέσετε αναζήτηση από την πιο πρόσφατη κλήση ή πιέστε [▲] για να εκτελέσετε αναζήτηση από την παλαιότερη κλήση.
- 3 Για να ανταποδώσετε την κλήση, πιέστε [↶]. Για έξοδο, πιέστε το [📞].

Σημείωση:

- Αν εμφανιστεί η ένδειξη ► στο βήμα 2, δεν εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες. Για να δείτε τις πληροφορίες που απομένουν, πιέστε [►]. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πιέστε [◀].
- Αν η καταχώρηση έχει ήδη προβληθεί ή απαντηθεί, εμφανίζεται η ένδειξη “✓”.

Επεξεργασία τηλεφωνικού αριθμού καλούντος

- 1 [→]
- 2 [↕]: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. →
[☐☐☐]
- 3 [↕]: “Αλλαγή και κλήση” → [OK]
- 4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό.
- 5 [↩]

Διαγραφή επιλεγμένων στοιχείων καλούντος

- 1 [→]
- 2 [↕]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
- 3 [X] → [↕]: “Ναι” → [OK] → [☎]

Διαγραφή όλων των στοιχείων καλούντος

- 1 [→]
- 2 [X] → [↕]: “Ναι” → [OK] → [☎]

Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία τηλεφωνητή που μπορεί να σας παρέχει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας σας. Αυτή η υπηρεσία μπορεί επίσης να ηχογραφεί κλήσεις όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε στο τηλέφωνο ή όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη. Τα μηνύματα ηχογραφούνται στο σύστημα της εταιρείας τηλεφωνίας.

Όταν έχετε νέα μηνύματα, εμφανίζεται η ένδειξη  στο ακουστικό, εφόσον η υπηρεσία εμφάνισης μηνυμάτων είναι διαθέσιμη. Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Σημαντικό:

- Αν η ένδειξη  παραμένει στην οθόνη ακόμα και μετά την ακρόαση των νέων μηνυμάτων, σβήστε την πιέζοντας παρατεταμένα το  για 2 δευτερόλεπτα.

Εισαγωγή χαρακτήρων

Τα πλήκτρα κλήσης χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή χαρακτήρων και αριθμών. Σε κάθε πλήκτρο κλήσης αντιστοιχούν πολλαπλοί χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες που μπορούν να εισαχθούν εξαρτώνται από τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων (σελ. 34).

- Πιέστε  ή  για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά.
- Πιέστε τα πλήκτρα κλήσης για να εισαγάγετε χαρακτήρες και αριθμούς.
- Πιέστε  για να διαγράψετε το χαρακτήρα ή τον αριθμό που έχετε επισημάνει με το δρομέα. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το  για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες ή αριθμούς.
- Πιέστε το  (A→a) για να μεταβείτε από κεφαλαία σε πεζά γράμματα ή αντίστροφα.
- Για να εισαγάγετε άλλον χαρακτήρα που βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο κλήσης, πιέστε το  για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη θέση και μετά πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο κλήσης.
- Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο κλήσης εντός 2 δευτερολέπτων μετά την εισαγωγή ενός χαρακτήρα, εισάγεται οριστικά αυτός ο χαρακτήρας και ο δρομέας μετακινείται στο επόμενο διάστημα.

Τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων

Οι διαθέσιμοι τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων είναι: Αλφαριθμητικά (ABC), Αριθμητικά (0-9), Ελληνικά (ΑΒΓ), Εκτεταμένα 1 (ΑΔΆ), Εκτεταμένα 2 (ΣΣΣ) και Κυριλλικά (ΑΒΒ). Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους τρόπους εισαγωγής χαρακτήρων, εκτός από τον τρόπο Αριθμητικά, μπορείτε να επιλέξετε το χαρακτήρα που επιθυμείτε να εισάγετε πιέζοντας επαναλαμβανόμενα κάποιο πλήκτρο κλήσης.

Όταν η μονάδα εμφανίζει την οθόνη εισαγωγής χαρακτήρων:

 → : Επιλέξετε κάποιο τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων. → 

Σημείωση:

- Στους πίνακες που ακολουθούν, το  παριστάνει ένα μονό διάστημα.

Πίνακας αλφαριθμητικών χαρακτήρων (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
 0	& ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Πίνακας αριθμητικής καταχώρησης (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Πίνακας ελληνικών χαρακτήρων (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0	& ' () * , - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

Πίνακας εκτεταμένων χαρακτήρων 1 (ΑĂĂ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0	& ' () * , - . / 1	Α Ă Ą Ă Ą Ą Ă Ą Ą C Ć 2	Đ Ę Ě É Ę Ę Ě Ę Ę F 3	G Ğ Ĥ İ ĩ ĭ ĩ ĭ ĭ ĭ ĭ 4	J K L 5	M N Ń O Ő Ó Ō Ö 6	P Q R S Š 7	T U Û Ú Ü Û Û V 8	W Ŷ X Y ŷ Z 9	#
		a ā á ā ā ä ā æ b c Ć 2	d ě è é ě è ē f 3	g ğ ĥ ı ĩ ĭ ĭ ĭ ĭ ĭ ĭ 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ō ö 6	p q r s š 7	t u ù ú ü û û v 8	w ŵ x y ŷ z 9	

- Τα ακόλουθα χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων: ø Ŵ ŷ

Πίνακας εκτεταμένων χαρακτήρων 2 (ŠŠŠ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0	& ' () * , - . / 1	À Á Ā À B C Ć Č 2	Đ Ď Ě É Ę Ę Ě Ę Ę F 3	G Ĥ Ħ Í 4	J K L Ł Ł Ł 5	M N Ń Ń Ő Ó Ō Ö 6	P Q R Ŕ Ŗ Š Ś Š 7	T Ŧ U Ú Ü Û Û V 8	W X Y Ÿ Ź Ž 9	#
		a ā ä À b c Ć Č 2	d ě e é Ę ě f 3	g ĥ ĭ 4	j k l ĺ Ł Ł 5	m n Ń ň ŏ ó ō ö 6	p q r Ŕ Ŗ s Ś Š 7	t ŧ u ú ü û Û v 8	w x y Ÿ Ź Ž 9	

- Τα ακόλουθα χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων:

À Ć Ę Ł Ł Ń Ŕ Š Ś Ÿ Ž Ž Ž

Χρήσιμες πληροφορίες

Πίνακας κυριλλικών χαρακτήρων (ΑΒΒ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
А В В Е І І Ў	& ' () *, - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#

Μηνύματα σφάλματος

Μήνυμα οθόνης	Αιτία/λύση
Εκτος ρευμ ή Αδυν. συνδ. Επανασυνδ. το μετασχ. ΑС.	- Επιβεβαιώστε ότι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης είναι σωστά συνδεδεμένος στη συσκευή και την πρίζα. - Χάθηκε η επικοινωνία του ακουστικού με τη μονάδα βάσης. Μετακινήστε πιο κοντά στη μονάδα βάσης και προσπαθήστε ξανά. - Βγάλτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη μονάδα. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή και προσπαθήστε ξανά. - Η καταχώρηση του ακουστικού ενδέχεται να έχει ακυρωθεί. Καταχωρήστε ξανά το ακουστικό (σελ. 30).
Ελεγξτε την τηλεφ. Γραμμή	Το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής δεν έχει ακόμα συνδεθεί ή δεν έχει συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 10).
Μνήμη πλήρης	- Η μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου είναι πλήρης. Διαγράψτε τις ανεπιθύμητες καταχωρήσεις (σελ. 21). - Η μνήμη του καταλόγου φραγής κλήσεων είναι πλήρης. Διαγράψτε τις ανεπιθύμητες καταχωρήσεις (σελ. 29). - Έχει καταχωρηθεί ήδη ο μέγιστος αριθμός των μονάδων βάσης (4) στο ακουστικό. Διαγράψτε από το ακουστικό τις καταχωρημένες μονάδες βάσης που δεν χρησιμοποιούνται (σελ. 31).
Χρησιμοп. επαναφορτιζ. μπαταρία.	Έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες εσφαλμένου τύπου, όπως αλκαλικές ή μαγνήιου. Χρησιμοποιήστε μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH που αναφέρονται στη σελ. 3, 7.
Πρέπει να εγγραφ. Στην αν. ταυτ. καλ.	Θα πρέπει να γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Αν εγγραφείτε σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος, θα λαμβάνετε στοιχεία του καλούντος και το μήνυμα αυτό δεν θα εμφανίζεται πλέον.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν, αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτής της ενότητας, συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης, απενεργοποιήστε το ακουστικό και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης και ενεργοποιήστε το ακουστικό.

Γενική χρήση

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται ακόμα και μετά την τοποθέτηση φορτισμένων μπαταριών.	• Τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή το φορτιστή για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.
Η μονάδα δεν λειτουργεί.	• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες (σελ. 10). • Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες (σελ. 11). • Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 10). • Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη μονάδα και απενεργοποιήστε το ακουστικό. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή, ενεργοποιήστε το ακουστικό και προσπαθήστε ξανά. • Το ακουστικό δεν έχει καταχωρηθεί στη μονάδα βάσης. Καταχωρήστε το ακουστικό (σελ. 30).
Η οθόνη του ακουστικού είναι κενή.	• Το ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε το (οη) (σελ. 14).
Δεν ακούω τον τόνο κλήσης.	• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Το παλιό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής μπορεί να έχει διαφορετική διάταξη συνδεσμολογίας. • Το καλώδιο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή της τηλεφωνικής γραμμής δεν είναι συνδεδεμένο. Ελέγξτε τις συνδέσεις. • Αποσυνδέστε τη μονάδα βάσης από την τηλεφωνική γραμμή και συνδέστε τη γραμμή με μια τηλεφωνική συσκευή που λειτουργεί κανονικά. Εάν η τηλεφωνική συσκευή λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό της Panasonic για να επισκευάσει τη μονάδα. Εάν η τηλεφωνική συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών.
Η ένδειξη μηνύματος αναβοσβήνει με αργό ρυθμό και στο ακουστικό εμφανίζεται “ Λειτουργία Demo ”.	• Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επίδειξης. Για απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης: [] → [] [#] [8] [9] [9]

Λίστα μενού

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Οι ενδείξεις στην οθόνη εμφανίζονται σε μια γλώσσα που δεν γνωρίζω.	• Αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης (σελ. 15).
Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τη λειτουργία eco.	• Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco αν ρυθμίσετε τη λειτουργία επαναλήπτη σε “Ενεργον.”. Αν χρειαστεί, ρυθμίστε τη λειτουργία επαναλήπτη σε “Απενεργον.” (σελ. 31).

Χρήσιμες πληροφορίες

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Το ακουστικό δεν καταχωρείται σε μία μονάδα βάσης.	• Έχει καταχωρηθεί ήδη ο μέγιστος αριθμός των μονάδων βάσης (4) στο ακουστικό. Διαγράψτε από το ακουστικό τις καταχωρημένες μονάδες βάσης που δεν χρησιμοποιούνται (σελ. 31). • Έχει καταχωρηθεί ήδη ο μέγιστος αριθμός ακουστικών (6) στη μονάδα βάσης. Διαγράψτε από τη μονάδα βάσης τα καταχωρημένα ακουστικά που δεν χρησιμοποιούνται (σελ. 31). • Έχετε εισαγάγει λανθασμένο PIN. Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Επαναφόρτιση μπαταριών

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Το ακουστικό ηχεί ή/και το  αναβοσβήνει.	• Η στάθμη φόρτισης των μπαταριών είναι χαμηλή. Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες (σελ. 11).
Φόρτισα πλήρως τις μπαταρίες, αλλά – η ένδειξη  συνεχίζει να αναβοσβήνει ή – ο χρόνος λειτουργίας φαίνεται συντομότερος.	• Καθαρίστε τα άκρα των μπαταριών ($\oplus$, $\ominus$) και τις επαφές φόρτισης της μονάδας με στεγνό πανί και εκτελέστε ξανά τη φόρτιση. • Πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες (σελ. 10).

Πραγματοποίηση/απάντηση κλήσεων, ενδοεπικοινωνία

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Εμφανίζεται το σύμβολο  .	• Το ακουστικό είναι πολύ μακριά από τη μονάδα βάσης. Μεταφέρετέ το πιο κοντά. • Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης δεν είναι συνδεδεμένος σωστά. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα βάσης. • Το ακουστικό δεν έχει καταχωρηθεί στη μονάδα βάσης. Καταχωρήστε το (σελ. 30). • Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας eco μειώνεται η εμβέλεια της μονάδας βάσης στην κατάσταση αναμονής. Αν χρειάζεται, απενεργοποιήστε τη λειτουργία eco (σελ. 15).
Ακούγεται θόρυβος, ο ήχος ακούγεται με διακοπές.	• Χρησιμοποιείτε το ακουστικό ή τη μονάδα βάσης σε περιοχή με πολλές ηλεκτρικές παρεμβολές. Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης και χρησιμοποιείτε το ακουστικό μακριά από πηγές παρεμβολών. • Μετακινήθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης. • Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο DSL/ADSL.
Η ποιότητα του ήχου έχει μάλον υποβαθμιστεί.	• Έχετε καταχωρήσει μη συνιστώμενο ακουστικό (σελ. 4). Η καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου επιτυγχάνεται μόνο με την καταχώρηση του συνιστώμενου ακουστικού.

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Το ακουστικό δεν κουδουνίζει.	● Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη (off). Ρυθμίστε την ένταση κουδουνισμού (σελ. 17, 24). ● Η λειτουργία Μην ενοχλείτε είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε το (off) (σελ. 27). ● Αν το ακουστικό είναι καταχωρημένο σε πολλές μονάδες βάσης, είναι πιθανό να μην μπορεί να πραγματοποιεί ή να δέχεται κλήσεις ούτε να επικοινωνεί με τη μονάδα βάσης όταν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που ακολουθούν. – Η επιλογή μονάδας βάσης έχει ρυθμιστεί σε “Αυτοματα” (σελ. 25). Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε το ακουστικό κοντά στη μονάδα βάσης και μετά πιάστε [R/ECO] και επιλέξτε “Οικ” ή “Οικ απεν.”. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε μονάδα βάσης.
Δεν μπορώ να πραγματοποιήσω κλήση.	● Ο τρόπος κλήσης έχει ρυθμιστεί εσφαλμένα. Αλλάξτε τη ρύθμιση (σελ. 16). ● Καλέσατε αριθμό με περιορισμό κλήσης (σελ. 29). ● Το κλειδώμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο. Απενεργοποιήστε το (off) (σελ. 19).

Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Τα στοιχεία καλούντος δεν εμφανίζονται.	● Θα πρέπει να γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας. ● Αν η μονάδα σας είναι συνδεδεμένη σε πρόσθετο τηλεφωνικό εξοπλισμό, αφαιρέστε τον και συνδέστε τη μονάδα απευθείας στην πρίζα. ● Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο DSL/ADSL. ● Ενδέχεται να υπάρχουν παρεμβολές από άλλο τηλεφωνικό εξοπλισμό στη μονάδα αυτή. Αποσυνδέστε τον άλλο εξοπλισμό και προσπαθήστε ξανά.
Τα στοιχεία καλούντων αργούν να εμφανιστούν.	● Ανάλογα με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας, η συσκευή ενδέχεται να εμφανίζει τα στοιχεία καλούντων στον 2ο κουδούνισμο ή αργότερα. Ρυθμίστε το πρώτο κουδούνισμα σε “Απενεργον.” (σελ. 24). ● Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης.
Η ώρα στη μονάδα έχει αλλάξει.	● Εσφαλμένες πληροφορίες ώρας από την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος αλλάζουν την ώρα. Αλλάξτε τη ρύθμιση της ώρας σε “Χειροκίνητα” (off) (σελ. 24).
Το όνομα που είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν εμφανίζεται πλήρως όταν λαμβάνεται μια εξωτερική κλήση.	● Αλλάξτε το όνομα της καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο, ώστε να χωρά σε 1 γραμμή κειμένου (σελ. 21).

Ζημιά από υγρό

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Ένα υγρό ή κάποια άλλη μορφή υγρασίας έχει εισχωρήσει στο ακουστικό/στη μονάδα βάσης.	Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής από τη μονάδα βάσης. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το ακουστικό και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 3 μέρες. Αφού στεγνώσει πλήρως το ακουστικό/η μονάδα βάσης, επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και φορτίστε τις πλήρως πριν από τη χρήση. Αν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Προσοχή:

- Μη χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων για να επιστεύσετε το στέγνωμα, γιατί έτσι θα προκληθεί μόνιμη βλάβη.

Εγγύηση

Panasonic**INTEC TECH SA**

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Α.Φ.Μ. 94231127

Αφροδίου 24, 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Τηλ. Κέντρο: 210.9692.300, Panafax : 210.9648.588 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1.7099/01/Β/88/156

e-mail: info@intertech.gr

Ε Γ Υ Η Σ Η**ΣΥΝΟΛΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΟΜΗΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΥΠΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (Serial No)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΥΧΟΣ 24 ΜΗΝΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ή ΣΦΡΑΓΙΔΑ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΕΠΙΧΥΜΙΑ:	ΕΠΙΧΥΜΙΑ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα εξόδα επισκευής και ανταλλακτικών και σε καμία περίπτωση αντικατάσταση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός σειράς της συσκευής σας έχει γραφτεί σωστά στην αντίστοιχη θέση. Η εγγύηση, καθώς και το παραστατικό αγοράς (όελλιο λιανικής, κ.λπ.), πρέπει να συνοδεύουν πάντα την συσκευή σε περίπτωση επισκευής.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

I. ΕΓΓΥΗΧ

Η HINTERTECH A.E. κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης αναλαμβάνει να επισκευάσει την συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε σφάλμα κατασκευής. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει να αντικαταστήσει την συσκευή ή να αποζημιώσει χρηματικά τον εγγυητή. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς το συνεργείο επισκευής βαρύνουν αποκλειστικά τον εγγυητή.

Αξίωση, οι οποίες διαφέρουν ή αποκλείονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση, θα αποκλείονται, με εξαίρεση αυτές που ρητώς προβλέπονται από τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου. Σε καμία περίπτωση η HINTERTECH A.E. δεν θα ευθύνεται για συμπωματικές ή επιπλοκές ζημιές οποιοδήποτε φύσης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των αποσπασμάτων κερδών ή της εμπορικής ζημιάς.

II. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΞΥΣΟΥ

Η διάρκεια ισχύος της παρούσης εγγύησης εξαρτάται από το είδος της συσκευής και ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην πίσω σελίδα αυτής.

Ειδικώς για τις μπαταρίες και τα εξαρτήματα τα οποία υποκινούνται σε φορτίο λόγω χρήσης (π.χ. περιβλήματα, ελαστικά μέρη και μεμβράνες όπως ηλεκτρολόγια και κύλιανθροι) η παρούσα εγγύηση ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

III. ΞΥΣΟΥ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνον αν: όσον συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς της συσκευής (δελτίο λιανικής, κ.λ.π.).

IV. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η HINTERTECH A.E. διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, χρόνο και τόπο επισκευής της συσκευής, κατά την κρίση της.

V. ΕΞ ΑΡΧΗΣ

Η εγγύηση δεν καλύπτει περιοδική συντήρηση, αναλόγως είδη (π.χ. φίλτρες, μελάνι, μελάνιας, κ.λ.π.), καλώδια σύνδεσης και κεφαλές κροστικών εκτυπωτών καθώς και τις παρόμοιες περιπτώσεις.

α) Βλάβες που έχουν προκύψει από κακή χρήση της συσκευής (π.χ. έκθεση σε υπερβολικά θερμότητα, υγρασία και χυσιματά) και γενικά από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής.

β) Βλάβες ή δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει από αναμάλισ των Διετών Προμηθευτή (Δ.Ε.Η.), Σηματοδότης (Ο.Τ.Ε.) ή άλλων παρόχων σταθιερής τηλεφωνίας καθώς και δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

γ) Βλάβες που έχουν προκύψει από φυσικές καταστροφές όπως κεραυνά, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.

δ) Βλάβες που έχουν προκύψει από εγκατάσταση/λεγειμολογικά τροποποιήσεις, σφάλμα ή εσφαλμένη ή άνομη της συσκευής, το οποίο πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την HINTERTECH A.E.

ε) Βλάβες που έχουν προκύψει από χρήση αναλόγων, εξοπλισμό ή άλλων περιφερειακών συσκευών που δεν είναι ενδεδειγμένα από την PANASONIC.

στ) Απώλεια δεδομένων ή αρρότητα λογισμικού που έχουν καταγραφεί από τον εγγυητή.

VI. ΞΥΣΟΥ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. με τους εξής περιορισμούς:

α) Αν η συσκευή χρησιμοποιείται σε άλλη χώρα της Ε.Ε., τότε τα έξοδα αποστολής από και προς το συνεργείο επισκευής βαρύνουν αποκλειστικά τον εγγυητή.

β) Αν η συσκευή είναι μοντέλο που πωλείται αποκλειστικά στην Ελλάδα, ο αρμόδιος αντιπρόσωπος μπορεί να ζητήσει από την HINTERTECH A.E. τα απαραίτητα αναπαραγωγικά και πληροφορίες για την επισκευή της συσκευής.

γ) Οι όροι της εγγύησης που ισχύουν στη χώρα που θα γίνει η επισκευή για το ίδιο μοντέλο συσκευής υπογράφουν τον όρον που αναγράφονται στις παραγράφους Γ έως V.

δ) Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα ρύθμισης ή τροποποιήσεων που κρίνονται αναγκαία για την κανονική λειτουργία συσκευής στη χώρα που θα χρησιμοποιηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απόλαης της εγγύησης, πρέπει να αντγράφει τον παραστατικό αγοράς προς την HINTERTECH A.E. για έκδοση αντίγραφου της εγγύησης αναφέροντας και τον αριθμό σειράς (Serial No) της συσκευής.

Ευρετήριο

- P** PIN: 30
- A** Ακουστικό
 Ακύρωση καταχώρησης: 31
 Εντοπισμός: 12
 Καταχώρηση: 30
 Όνομα: 29
 Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος σε αναμονή: 18
 Αναμονή: 18
 Αναπάντητες κλήσεις: 32
 Αντιμετώπιση προβλημάτων: 36
 Απάντηση κλήσεων: 17
 Αυτόματη απάντηση: 17, 25
 Αφύπνιση: 27
- Δ** Διαδοχική κλήση αριθμών: 22
 Διακοπή ρεύματος: 11
- E** Εισαγωγή χαρακτήρων: 34
 Ένδειξη μηνύματος: 15
 Ενδοεπικοινωνία: 19
 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off): 14
 Ένταση
 Ακουστικό: 17
 Κουδουνισμός (Ακουστικό): 17, 24
 Μεγάφωνο: 17
 Επαναλήπτης: 31
 Επανάληψη κλήσης: 17
 Επανάληψη κλήσης/flash: 18
 Επεξεργασία καταλόγου καλούντων: 33
- H** Ημερομηνία και ώρα: 15
 Ήχοι πλήκτρων: 25
 Ήχος κουδουνισμού: 24
- I** Ισοσταθμιστής: 18
- K** Κατάλογος καλούντων: 32
 Κλειδωμά πληκτρολογίου: 19
 Κλήση σε αναμονή: 18
 Κοινόχρηστη κλήση: 18
 Κωδικός άμεσης εντολής: 23
- Λ** Λειτουργία eco: 15
 Λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας: 25
 Λειτουργία Μην ενοχλείτε: 27
- M** Μεγάφωνο: 17
 Μεταβίβαση κλήσεων: 19
 Μηνύματα σφάλματος: 36
 Μονάδα βάσης
 Ακύρωση: 31
 Επιλογή: 30
- Μπαταρία: 10, 12
- O** Οθόνη
 Αντίθεση: 25
 Γλώσσα: 15
- Π** Παύση: 17
 Περιορισμός κλήσεων: 29
 Πραγματοποίηση κλήσεων: 17
 Πρόσθετα ακουστικά: 30
 Πρόσθετες μονάδες βάσης: 30
 Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης: 18
 Πρώτος κουδουνισμός: 24
- P** Ρύθμιση ώρας: 24
- Σ** Σίγαση: 18
- T** Ταχεία κλήση: 22
 Τηλεφωνικές διασκέψεις: 19
 Τηλεφωνικός κατάλογος: 21
 Τρόπος κλήσης: 16
 Τρόπος χειρισμού: 13
- Υ** Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος: 32
- Φ** Φραγή ενοχλητικών κλήσεων: 28
 Φωνητικό ταχυδρομείο: 34

Για μελλοντική αναφορά

Συνιστούμε να τηρείτε ένα αρχείο με τις παρακάτω πληροφορίες που θα φανούν χρήσιμες σε περίπτωση επισκευής στα πλαίσια της εγγύησης.

Αρ. Σειράς	Ημερομηνία αγοράς
(βλέπε στο κάτω μέρος της μονάδας βάσης)	
Όνομα και διεύθυνση αντιπροσώπου	



Διεθνείς Τεχνολογίες

Αντιπρόσωπος

Κεντρικά Γραφεία

Αφροδίτης 24, 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Τηλ. Κέντρο: 210.9692.300

Panafax: 210.9648.588

e-mail: info@intertech.gr

www.panasonic.gr

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2017



PNQX8522ZA

PNQX8522ZA PP0417HD0