

**Panasonic****Οδηγίες Χρήσης**

Τηλεφωνικό σύστημα

Αρ. μοντέλου **KX-TS520EX2**

Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

**Για μελλοντική σας χρήση**

Σας συνιστούμε να διατηρείτε ένα αρχείο των ακόλουθων πληροφοριών που θα βοηθήσει σε όποιες επισκευές υπόκεινται στην εγγύηση.

Αριθ. Σειράς

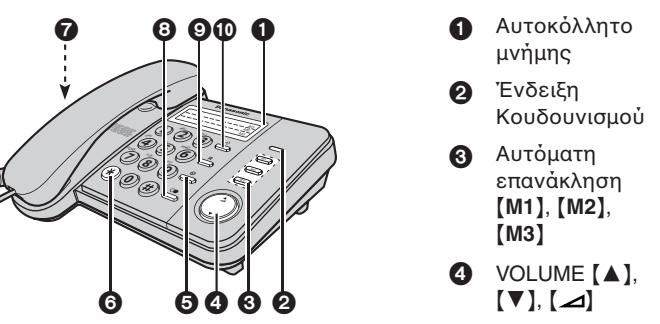
(βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής)

Ημερομηνία αγοράς

Όνομα και διεύθυνση αντιρροφώπου

Επισυνάψτε εδώ την απόδειξη αγοράς.

Panasonic Communications Co., Ltd.  
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,  
Fukuoka 812-8531, Japan

**1 Για να ξεκινήσετε****1-A Έλεγχοι****Πληροφορίες Εξαρτημάτων**

- Ακουστικό .....ένα
- Καλώδιο ακουστικού .....ένα
- Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής .....ένα

**1-B Συνδέσεις****Σύνδεση συσκευής επικοινωνίας δεδομένων**

Αν επιθυμείτε να συνδέσετε μια συσκευή επικοινωνίας δεδομένων (υπολογιστή, μόντεμ, φαξ, αυτόματο τηλεφωνητή, κλπ) στην τηλεφωνική γραμμή, μπορείτε να συνδέσετε φάση, αυτόματο τηλεφωνητή, κλπ στην τηλεφωνική γραμμή, μπορείτε να συνδέσετε το ακουστικό και το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής, συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας της συσκευής στην υποδοχή DATA. • Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή επικοινωνίας δεν χρησιμοποιείται πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή (διενέργεια κλήσεων, αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών στη μνήμη κλπ) ή ότι η

**2 Πραγματοποίηση/Λήψη Κλήσεων****2-A Πραγματοποίηση κλήσεων**

- 1 Αυτοκόλλητο μνήμης
- 2 Ένδειξη Κουδουνισμού
- 3 Αυτόματη επανάληση [M1], [M2], [M3]
- 4 VOLUME [▲], [▼], [↔]
- 5 [Ø]
- 6 [\*]
- 7 RINGER (Επιλογέας ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ)
- 8 [●]
- 9 [R]
- 10 [●]

**2-B Απάντηση κλήσεων**

Όταν λαμβάνεται μια κλήση, η συσκευή χτυπά, ο δείκτης κουδουνιού αναβοσβήνει γρήγορα. Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση σηκώνοντας απλώς το ακουστικό. Αυτό είναι φυσιολογικό.

**3 Αυτόματες Κλήσεις One-Touch****3-A Αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών στη μνήμη**

1 Συνδέστε το καλώδιο του ακουστικού (1) με το ακουστικό και τη συσκευή. Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής (2) μέχρι να κάνει κλίκ στη συσκευή και στην πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής (2). Μετά τη σύνδεση, σηκώστε το ακουστικό και ελέγχετε για το σήμα κλήσης.

- 2 Βάλτε τον επιλογέα RINGER (ΚΟΥΔΟΥΝΙ) στο HIGH (ΥΨΗΛΟ), LOW (ΧΑΜΗΛΟ) ή OFF (ΚΛΕΙΣΤΟ). (Παράδειγμα: Έχει επιλεγεί "HIGH".)  
• Οταν είναι ρυθμισμένο στο OFF, η συσκευή δεν θα κουδουνίζει αλλά η ένδειξη κουδουνισμού θα αναβοσβήνει.
- 3 Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό μέχρι 21 ψηφία.
- 4 Πατήστε [↔].
- 5 Όταν τελειώσετε, κλείστε το ακουστικό.

Αν επιθυμείτε να συνδέσετε μια συσκευή επικοινωνίας δεδομένων (υπολογιστή, μόντεμ, φαξ, αυτόματο τηλεφωνητή, κλπ) στην τηλεφωνική γραμμή, μπορείτε να συνδέσετε φάση, αυτόματο τηλεφωνητή, κλπ στην τηλεφωνική γραμμή, μπορείτε να συνδέσετε το ακουστικό και το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής, συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας της συσκευής στην υποδοχή DATA. • Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή επικοινωνίας δεν χρησιμοποιείται πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή (διενέργεια κλήσεων, αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών στη μνήμη κλπ) ή ότι η

**2 Πραγματοποίηση/Λήψη Κλήσεων****2-B Πραγματοποίηση κλήσεων**

- 1 Σηκώστε το ακουστικό και σχηματίστε τον αριθμό τηλεφώνου.
- 2 Όταν τελειώσετε τη συνομιλία, τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση.

**Για να ρυθμίσετε την ένταση του δέκτη (6 επίπεδα)**

Πάτετε [▲] ή [▼] παρατεταμένα ενώ μιλάτε. • Το επίπεδο έντασης θα αποθηκευθεί στη μνήμη, αφού κατεβάσετε το ακουστικό.

**3 Αυτόματες Κλήσεις One-Touch****4-A Για χρήστες με αναμονή κλήσης**

Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την αναμονή κλήσης, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσης του παρόχου υπηρεσιών/της τηλεφωνικής σας εταιρίας. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να λαμβάνετε κλήσεις ενώ μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο. Αν λάβετε μια κλήση ενώ σηκώστε την αποθήκευση για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία.

- 1 Σηκώστε το ακουστικό → Πατήστε [↔].
- 2 Πατήστε το κουμπί αυτόματης κλήσης [M1], [M2] ή [M3].
- 3 Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό μέχρι 21 ψηφία.
- 4 Πατήστε [↔].
- 5 Όταν τελειώσετε, κλείστε το ακουστικό.

**5 Τι πρέπει να γνωρίζετε****3-B Κατά την κλήση ενός αποθηκευμένου αριθμού**

Για επανάληψη του τελευταίου αριθμού Σηκώστε το ακουστικό και σηκώστε την πλήκτρο [●]. • [●] θα καλέσει τον τελευταίο αριθμό που καλέστε με το χέρι, και όχι αριθμό κλήσης One-touch (3-B).

**4-B Επίλυση προβλημάτων**

- 3 Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροή υγραερίου κοντά στη φροντίδα ρουτίνας
- 4 Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος με ένα μαλακό υγρό πανί.
- 5 Μην χρησιμοποιείτε βενζινή, διαλυτικό ή άλλη διαβρωτική σκόνη.

**3 Αυτόματες Κλήσεις One-Touch****4-C Ειδικές λειτουργίες****5 Τι πρέπει να γνωρίζετε****4-B Παύση (για PBX/χρήστες υπηρεσιών υπεραστικών κλήσεων)**

1 Σηκώστε το ακουστικό.

2 Πάτετε το πλήκτρο αυτόματης κλήσης [M1], [M2] ή [M3].

3 Σηκώστε το ακουστικό για να ξεκινήσετε την κλήση.

**5-B Επίλυση προβλημάτων****5-C Προδιαγραφές****5-D Προδιαγραφές****5-E Ειδικές λειτουργίες****5-F Τι πρέπει να γνωρίζετε****5-G Τοποθέτηση στον τοίχο****5-H Παρακαλεστικές λειτουργίες****5-I Προστασία από πλημμύρα****5-J Επιλογές συσκευής****5-K Επιλογές συσκευής****5-L Επιλογές συσκευής****5-M Επιλογές συσκευής****5-N Επιλογές συσκευής****5-O Επιλογές συσκευής****5-P Επιλογές συσκευής****5-Q Επιλογές συσκευής****5-R Επιλογές συσκευής****5-S Επιλογές συσκευής****5-T Επιλογές συσκευής****5-U Επιλογές συσκευής****5-V Επιλογές συσκευής****5-W Επιλογές συσκευής****5-X Επιλογές συσκευής****4 Ειδικές λειτουργίες****5 Τι πρέπει να γνωρίζετε****5-B Επίλυση προβλημάτων****5-C Κατά την κλήση ενός αποθηκευμένου αριθμού**

1 Σηκώστε το ακουστικό.

2 Όταν τελειώσετε τη συνομιλία, τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση.

3 Σηκώστε το ακουστικό για να ξεκινήσετε την κλήση.

**5-D Επίλυση προβλημάτων**