

# reesa®

Επαναφορτιζόμενη  
Σκούπα 2 σε 1

SWEeper 5000


**TSA5025**

Εγχειρίδιο Χρήσης

GR





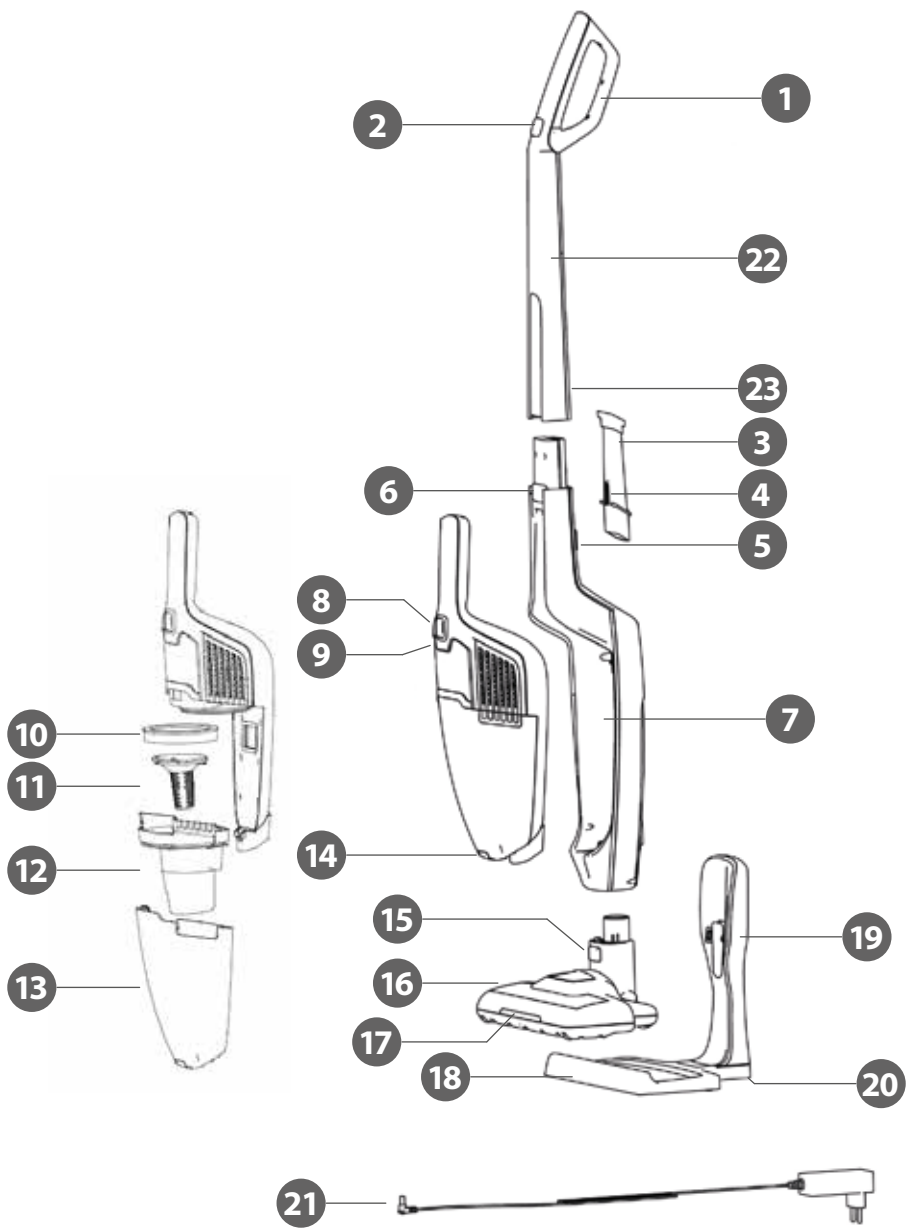

| GR |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 1  | Λαβή                                              |
| 2  | Κουμπί τροφοδοσίας<br>(ηλεκτρική σκούπα stick)    |
| 3  | Βουρτσάκι ακροφυσίου<br>2-κομμάτια                |
| 4  | Αγκιστρο                                          |
| 5  | Συνδετήρας για βουρτσάκι<br>ακροφυσίου 2-κομμάτια |
| 6  | Κουμπί απελευθέρωσης<br>από το σκουπάκι χειρός    |
| 7  | Αποθηκευτικός χώρος για<br>το σκουπάκι χειρός     |
| 8  | Κουμπί τροφοδοσίας<br>(σκουπάκι χειρός)           |
| 9  | Δείκτες φόρτισης                                  |
| 10 | Φίλτρο υφασμάτων                                  |
| 11 | Φίλτρο κυκλώνα                                    |
| 12 | Κάλυμμα φίλτρου κυκλώνα                           |
| 13 | Δοχείο σκόνης                                     |
| 14 | Κουμπί απελευθέρωσης<br>δοχείου σκόνης            |
| 15 | Πλήκτρο απελευθέρωσης<br>ηλεκτρικής βούρτσας      |
| 16 | Ηλεκτρική βούρτσα                                 |
| 17 | LED Οθόνη                                         |
| 18 | Σταθμός σύνδεσης<br>(μονάδα δαπέδου)              |
| 19 | Σταθμός σύνδεσης<br>(μονάδα φόρτισης)             |
| 20 | Υποδοχή φόρτισης                                  |
| 21 | Φορτιστή AC                                       |
| 22 | Βραχίονας                                         |
| 23 | Άνοιγμα ασφάλισης βραχίονα                        |

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής TEESA. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Ο παραγωγός δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό και χρήση του προϊόντος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να μειώσετε τους τραυματισμούς ή τις ζημιές, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας που εφαρμόζονται όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά, ακόμα και αν είστε εξοικειωμένοι με τη συσκευή. Διατηρήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση στην πρίζα ρεύματος.

3. Χρησιμοποιήστε μόνο τον ενσωματωμένο φορτιστή AC για τη φόρτιση της συσκευής.

4. Μην χρησιμοποιείτε σταθμό σύνδεσης ή φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος για να φορτίζετε άλλες συσκευές ή μπαταρίες.

5. Μην ξεκινήσετε το σκούπισμα εάν δεν έχει τοποθετηθεί το δοχείο σκόνης, τα φίλτρα ή η ηλεκτρική βούρτσα.

6. Προϊόν που προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

7. Μην εισάγετε αντικείμενα στις υποδοχές εξαερισμού.

8. Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα "Καθαρισμός και Συντήρηση".

9. ΠΑΝΤΑ! να σβήνετε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος:

- εάν δεν λειτουργεί σωστά,
- εάν ακούγεται ασυνήθιστος ήχος κατά τη χρήση,
- πριν από την αποσυναρμολόγηση της συσκευής,
- πριν τον καθαρισμό,
- όταν δεν χρησιμοποιείται.

10. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, πιάστε και τραβήξτε το βύσμα, όχι το καλώδιο.

11. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς εποπτεία με το προϊόν.

12. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και τη γνώση, εκτός αν εποπτεύονται από το άτομο που είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
13. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από θερμότητα, νερό, υγρασία, αιχμηρές άκρες και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα που μπορεί να βλάψει τη συσκευή ή το καλώδιο της.
14. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό, ούτε χειρίζεστε / το χρησιμοποιείτε με βρεγμένο ή υγρό χέρι.
15. Μην κατευθύνετε την ηλεκτρική σκούπα σε άτομα ή ζώα όταν είναι σε χρήση.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίζετε:
  - μεγάλα αντικείμενα με αιχμηρά άκρα που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν και να καταστρέψουν τη συσκευή;
  - βλάβες ή διαβρωτικά υγρά ή εύφλεκτες και εκρηκτικές ουσίες, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.
  - θερμές ή καυτές ουσίες.
  - υγρές επιφάνειες ή υγρά αντικείμενα.
  - νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
17. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
18. Μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη όταν λειτουργεί.
19. Ο παραγωγός αυτού του προϊόντος δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό και χρήση της συσκευής.
20. Πάντοτε αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται.
21. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο ή η συσκευή είναι σπασμένη.
22. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας αυτή τη συσκευή. Μόνο εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επισκευάσει τη συσκευή. Ποτέ μην αποσυναρμολογήσετε αυτή τη συσκευή.
23. Μην χρησιμοποιείτε μη εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα.
24. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με καυτά ή αιχμηρά στοιχεία.

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

**Σταθμός σύνδεσης**

- Συναρμολόγηση: Συνδέστε και τα δύο μέρη του σταθμού σύνδεσης - πιέστε τη μονάδα φόρτισης στη μονάδα δαπέδου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- Αποσυναρμολόγηση: Πιάστε τη μονάδα φόρτισης και τραβήξτε την καλά από τη μονάδα δαπέδου.

**Ηλεκτρική σκούπα stick**

- Συνδέστε την ηλεκτρική σκούπα stick στην ηλεκτρική βούρτσα.
- Για να αφαιρέσετε την ηλεκτρική βούρτσα από τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης της ηλεκτρικής βούρτσας και τραβήξτε έξω την ηλεκτρική βούρτσα.
- Για να αποσυνδέσετε τον βραχίονα, τοποθετήστε ένα κατάλληλο αντικείμενο στο άνοιγμα ασφάλισης βραχίονα, πιέστε σταθερά και ταυτόχρονα τραβήξτε τον βραχίονα έξω από τη συσκευή.

**Σκουπάκι χειρός**

- Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το βουρτσάκι ακροφυσίου δύο τεμαχίων πριν τοποθετήσετε την ηλεκτρική σκούπα πίσω στη θέση της.
- Για να εγκαταστήσετε το σκουπάκι χειρός στο βραχίονα της σκούπας, ξεκινήστε τοποθετώντας το βύσμα του κατώτερου τμήματος σε μια υποδοχή στην ηλεκτρική σκούπα και σπρώξτε ελαφρώς προς τη συσκευή. Η σωστή τοποθέτηση υποδηλώνεται με ακουστικό κλικ.
- Για να αφαιρέσετε το σκουπάκι χειρός από το βραχίονα της σκούπας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης από το σκουπάκι χειρός και τραβήξτε τη συσκευή έξω από το βραχίονα της ηλεκτρικής σκούπας.

**Αξεσουάρ**

- Τοποθετήστε τη βούρτσα ακροφυσίου δύο τεμαχίων σε μια υποδοχή στο κάτω μέρος από το σκουπάκι χειρός όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα, πιάστε το και τραβήξτε το έξω από τη συσκευή.
- Φυλάξτε το στη θέση του στο γάντζο του βραχίονα της ηλεκτρικής σκούπας.

## ΦΟΡΤΙΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης είναι τοποθετημένος σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, κοντά στην πρίζα και μακριά από πηγές θερμότητας, απευθείας ηλιακό φως ή υγρό μέρος.
3. Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα στο σταθμό σύνδεσης με τέτοιο τρόπο ώστε οι πείροι φόρτισης της ηλεκτρικής σκούπας να ευθυγραμμίζονται με τις ακίδες της μονάδας φόρτισης.

4. Συνδέστε το ένα άκρο του φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή φόρτισης του σταθμού σύνδεσης. συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα παροχής ρεύματος.
5. Όταν η συσκευή φορτίζεται, αναβοσβήνουν οι ενδείξεις φόρτισης.
6. Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, οι ενδείξεις φόρτισης είναι αναμμένες. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, σβήνουν αυτόματα.
7. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, αποσυνδέστε το φορτιστή AC από την παροχή ρεύματος και την υποδοχή φόρτισης της συσκευής.

### Σημειώσεις:

- Πριν από την πρώτη χρήση βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης ο φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος μπορεί να ζεσταθεί - αυτό είναι μια κανονική συμπεριφορά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να φορτίσετε την μπαταρία.
- Μετά από κάθε χρήση, φορτίστε πλήρως την μπαταρία και αποθηκεύστε τη συσκευή πλήρως φορτισμένη.
- Συνιστάται η πλήρης αποφόρτιση της μπαταρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα και στη συνέχεια η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας για τη διατήρηση της βέλτιστης λειτουργίας.
- Όταν παρατηρήσετε πτώση ισχύος, φορτίστε τη συσκευή.
- Όταν κατά τη διάρκεια της φόρτισης η θερμοκρασία της μπαταρίας ξεπεράσει τους 55 °C, η διαδικασία φόρτισης θα σταματήσει αυτόματα μέχρι να πέσει η θερμοκρασία της μπαταρίας σε ασφαλές επίπεδο, δηλαδή  $\leq 45^\circ\text{C}$ .

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η συσκευή έχει δύο επίπεδα ταχύτητας:

- Λειτουργία 1 - χαμηλή ισχύς (η συσκευή έχει μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας)
- Λειτουργία 2 - υψηλή ισχύς (η συσκευή έχει περισσότερη ισχύ για μικρότερο χρόνο λειτουργίας)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή στη λειτουργία 1.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για δεύτερη φορά για να μεταβείτε στη λειτουργία 2.

### Ηλεκτρική σκούπα stick

Σημείωση: Πριν από κάθε χρήση, συνιστάται να ελέγχετε ότι οι τροχοί και ο κύλινδρος της βούρτσας είναι καθαροί από αιχμηρά αντικείμενα, για να αποφύγετε το ξύσιμο των ευαίσθητων δαπέδων και να διασφαλίσετε την απόδοση καθαρισμού.

1. Τοποθετήστε το σκουπάκι χειρός στην ηλεκτρική σκούπα stick.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (πατήστε για δεύτερη φορά για να μεταβείτε στη λειτουργία 2, αν θέλετε).
3. Ξεκινήστε τη σκούπα.
4. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας ξανά.

### **Σκουπάκι χειρός**

1. Αφαιρέστε σκουπάκι χειρός από την ηλεκτρική σκούπα stick.
2. Συνδέστε τη βούρτσα σχισίματος όπως περιγράφεται στη διάταξη συναρμολόγησης / αποσυναρμολόγησης.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (πατήστε για δεύτερη φορά για να μεταβείτε στη λειτουργία 2, αν θέλετε).
4. Ξεκινήστε τη σκούπα.
5. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας.
6. Αφαιρέστε τη βούρτσα από τη συσκευή και αποθηκεύστε την σε καθορισμένο μέρος.
7. Εισάγετε τη συσκευή πίσω στο διαμέρισμά της.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

### **Δοχείο σκόνης και φίλτρα**

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης δοχείου σκόνης και αφαιρέστε το δοχείο σκόνης.
2. Αδειάστε το δοχείο σκόνης. Αν είναι απαραίτητο, ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό. Κατόπιν σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί.
3. Πιάστε το προεξέχον τμήμα του καλύμματος κυκλώνα που βρίσκεται στις εγκοπές στις δύο πλευρές του δοχείου σκόνης και βγάλτε το κάλυμμα κυκλώνα.
4. Αφαιρέστε το υφασμάτινο φίλτρο
5. Πιάστε το προεξέχον τμήμα του φίλτρου κυκλώνα και γυρίστε το αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε.
6. Ξεπλύνετε το κάλυμμα κυκλώνα και το φίλτρο κυκλώνα με τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.
7. Καθαρίστε το υφασμάτινο φίλτρο τραβώντας το έξω ή βουρτσίζοντας τη βρωμιά. Εάν είναι πολύ λερωμένο, ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια αφήστε το να στεγνώσει τελείως σε ανοιχτό χώρο.

8. Όταν όλα τα φίλτρα είναι καθαρά και εντελώς στεγνά, επανασυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα. Πρώτα εισάγετε το κάλυμμα του κυκλώνα στο δοχείο σκόνης. Στη συνέχεια, εισάγετε το φίλτρο κυκλώνα, γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του και να στερεώσετε το φίλτρο υφάσματος. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δοχείο σκόνης στο σκουπάκι χειρός μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Σημειώσεις:

- Τα μέρη δεν είναι κατάλληλα για καθαρισμό σε πλυντήριο ή πλυντήριο πιάτων.
- Πριν από την επανασυναρμολόγηση των εξαρτημάτων, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνά!
- Για να εξασφαλίσετε υψηλή απόδοση καθαρισμού καθαρίστε τα φίλτρα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Καθαρίστε το περίβλημα από το σκουπάκι χειρός καθώς και την ηλεκτρική σκούπα με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικούς παράγοντες για τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος.

### Ηλεκτρική βούρτσα

Σημείωση: Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά την ηλεκτρική βούρτσα.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
2. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της ηλεκτρικής βούρτσας και αποσυνδέστε το από την ηλεκτρική σκούπα stick.
3. Χρησιμοποιήστε ένα ψαλίδι για να κόψετε τα νήματα και τις τρίχες που υπάρχουν μπλεγμένα.

**Σημείωση:** Προσέξτε να μην καταστρέψετε την τρίχα ή το ρολό της βούρτσας!

4. Αν το ρολό βούρτσας πρέπει να καθαριστεί, μετακινήστε το διακόπτη του καλύμματος του κυλίνδρου βούρτσας και σηκώστε το.
5. Βγάλτε το ρολό της βούρτσας και καθαρίστε το.
6. Επανασυναρμολογήστε το ρολό της βούρτσας και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να περιστραφεί ελεύθερα.
7. Κλείστε το κάλυμμα και ασφαλίστε το.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πριν από την αποθήκευση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καθαρή, στεγνή και πλήρως φορτισμένη.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 150 W

Επίπεδο ηχητικής ισχύος: 82 dB

Χωρητικότητα δοχείου σκόνης: 0,5 l

### ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Τύπος Μπαταρίας: Li-Ion

Μετασχηματιστής AC / DC:

Είσοδος: AC 100 ~ 240 V; 50/60 Hz

Έξοδος: DC 32 V; 500 mA

Μπαταρία: 25,2 V; 2200 mAh

Χρόνος φόρτισης: 5 h

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας:

Level 1 (χαμηλή): 50 min

Level 2 (υψηλή): 25 min

### ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος: 3,4 kg

Διαστάσεις: 26,8 x 110 x 15,4 cm

### ΣΤΟ ΣΕΤ

Φορτιστή AC

Σταθμός σύνδεσης

Βουρτσάκι ακροφυσίου

Εγχειρίδιο χρήσης

**Ελληνικά****Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος****(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)**

GR

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής) Αυτή η σήμανση που αναγράφεται στο προϊόν ή στη βιβλιογραφία του, υποδηλώνει ότι δεν θα πρέπει να διατίθεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της ζωής του. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, διαχωρίστε τα από άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με το γραφείο της τοπικής κυβέρνησης για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρηματικοί χρήστες πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμειχθεί με άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα για την LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

teesa®

[www.teesa.gr](http://www.teesa.gr)