

# reesa®

## Φορητός Καταψύκτης

TSA5002

Εγχειρίδιο Χρήσης

GR





| GR |                           |
|----|---------------------------|
| 1  | Κάλυμμα                   |
| 2  | Πίνακας Ελέγχου           |
| 3  | Λαβή                      |
| 4  | Στέγαση                   |
| 5  | Αεραγωγοί                 |
| 6  | Ψυγείο<br>(έως 0°C)       |
| 7  | Καταψύκτης<br>(έως -18°C) |

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής TEESA. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν τη χρήση, και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

Ο Διανομέας δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλο χειρισμό και χρήση του προϊόντος.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Ο παραγωγός αποποιείται την ευθύνη για:

- ελαττωματική εγκατάσταση ή σύνδεση
- μηχανικές βλάβες
- ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση και χειρισμό, αγνοώντας αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**Για να μειώσετε τους τραυματισμούς ή τις ζημιές, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας που εφαρμόζονται κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:**

- **⚠ Προσοχή:** Μην αγγίζετε τα εκτεθειμένα καλώδια.
- **⚠ Προσοχή:** Μην χρησιμοποιείτε ψυγείο αν υποψιάζεστε ότι τυχόν συνδέσεις μπορεί να είναι υγρές.
- Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο στο όχημα ή στη βάρκα, βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα που χρησιμοποιείται είναι συντηγμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση πηγής είναι σωστή με τα δεδομένα τάσης στην ετικέτα τεχνικών δεδομένων.
- Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο ψυγείο, καθώς η υγρασία μπορεί να βλάψει αυτές τις συσκευές!
- Αποτρέψτε τους φιλάθλους να κολλήσουν. Οι ανεμιστήρες που έχουν κολλήσει θα θερμαίνουν τον κινητήρα και θα προκαλέσουν πυρκαγιά.
- Μην αποσυναρμολογείτε ούτε επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό πριν καθαρίσετε και συντηρήσετε.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.


## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Το ψυγείο σας απαιτεί καλό εξαερισμό, ειδικά γύρω από τους αεραγωγούς του ψυγείου. αφήστε ένα κενό τουλάχιστον 200 mm γύρω από τους αεραγωγούς και 100 mm γύρω από την υπόλοιπη μονάδα.
- Αποφύγετε την υγρασία: Η υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει παγετό και να μειώσει την ψύξη.
- Μην επιτρέπετε τη δημιουργία παγετού. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό.
- Αποφύγετε να τοποθετήσετε το ψυγείο κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε άμεσο ηλιακό φως. Αυτό βοηθά το ψυγείο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και διατηρεί το περιεχόμενο δροσερό.
- Τοποθετήστε το ψυγείο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο σε ένα όχημα, χρησιμοποιήστε μια συσκευή στερέωσης για να τον ασφαλίσετε.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί πριν την πρώτη χρήση.
- Για να έχετε βελτιστοποιημένη ψύξη, προτείνουμε να τοποθετείτε προ-διατηρημένα τρόφιμα και ποτά.
- Η συσκευή διαθέτει μνήμη ρυθμίσεων, δηλαδή οι ρυθμίσεις διατηρούνται ακόμη και μετά την απενεργοποίηση.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


- Επιλέξτε ένα καλά αεριζόμενο μέρος και κρατήστε το ψυγείο μακριά από τη θερμότητα ή το άμεσο ηλιακό φως.
- Αφήστε να κρυώσει το ζεστό φαγητό πριν το βάλετε στο ψυγείο.
- Μειώστε τις ώρες και τη διάρκεια του ανοίγματος του καλύμματος του ψυγείου.
- Ξεπαγώστε το ψυγείο συχνά;
- Ρυθμίστε τη βέλτιστη θερμοκρασία.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

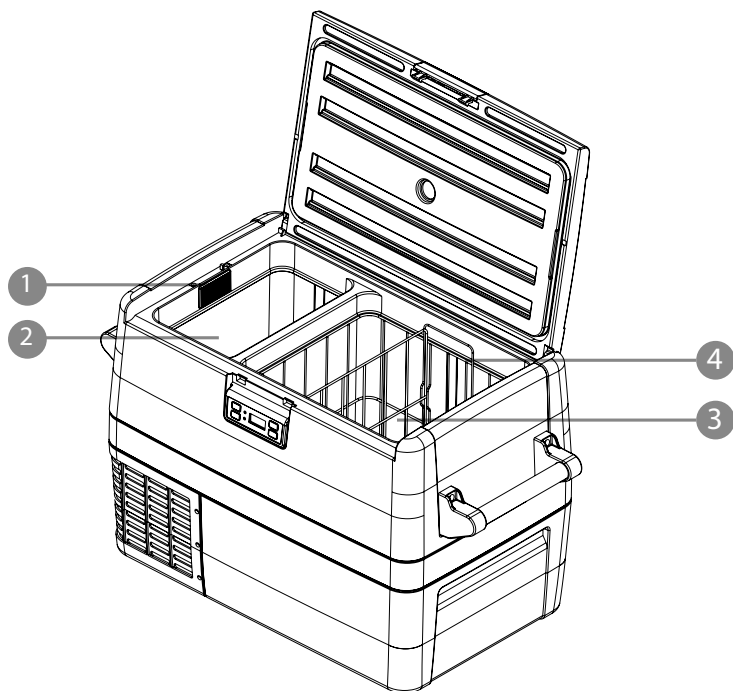

1. Φως
2. Ψυγείο (έως 0°C)
3. Καταψύκτης (έως -18°C)
4. Καλάθι αποθήκευσης

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΠΑΝΕΛ

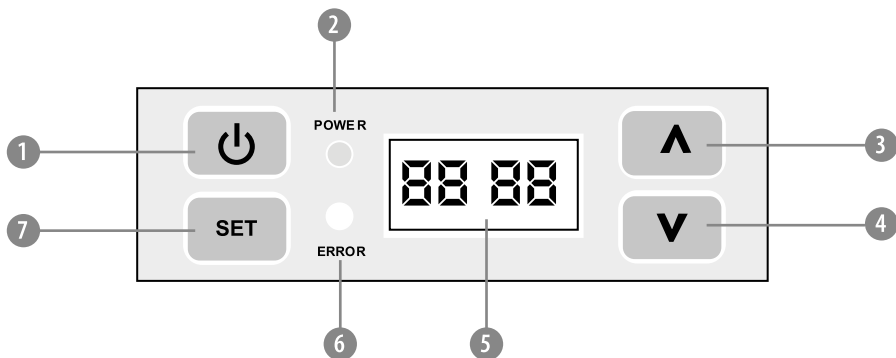

5. Πλήκτρο ON / OFF
6. Ενδεικτική λυχνία για κατάσταση ισχύος και συμπίεστή
7. Ανέβασμα
8. Κατέβασμα
9. Ψηφιακή οθόνη
10. Λάμπα δυσλειτουργίας του συμπίεστή
11. Κουμπί ρύθμισης

## OPERATION OF POWER SOURCE




12. Τυπική λειτουργία
13. Διακόπτης έκτακτης ανάγκης
14. Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
15. DC πρίζα

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:** Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ελέγχει τον κινητήρα του συμπίεστή και έχει τη λειτουργία μιας τριφασικής προστασίας μπαταρίας. Όταν η τάση εισόδου πέσει κάτω από το ελάχιστο, ο συμπίεστής θα αποκοπεί, όταν η τάση επανέλθει στην τιμή εισαγωγής, ο συμπίεστής θα επανεκκινήσει αυτόματα.

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:** Ο συμπίεστής απαιτεί να λειτουργεί περισσότερο από 10,4 V (12 V Σύστημα) ή 23,0 V (Σύστημα 24 V). Εάν η τάση πέσει κάτω από αυτό, το ψυγείο θα σταματήσει να λειτουργεί.

## ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Τοποθετήστε τη λαβή πριν την πρώτη χρήση.

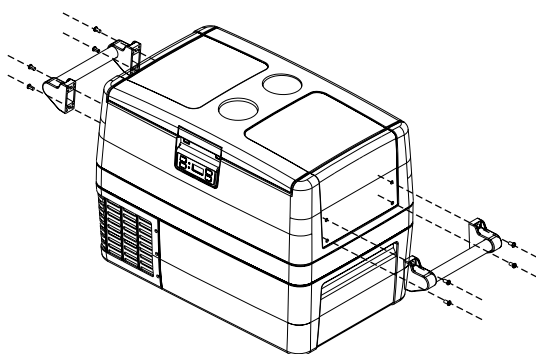

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη **ON / OFF** για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο. Η οθόνη LED στον πίνακα ελέγχου θα ανάψει και η εσωτερική θερμοκρασία θα εμφανιστεί.
- Πατήστε το πλήκτρο **SET** και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα **UP ▲** ή **DOWN ▼** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Για να κλειδώσετε την επιθυμητή θερμοκρασία πατήστε τρεις φορές **SET** ή αφήστε για 5 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα θερμοκρασία μέσα στη μονάδα μετά τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας.
- Αν διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος, το ψυγείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και στη συνέχεια θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η μονάδα λάβει ενέργεια.
- Για να αλλάξετε τις μονάδες μεταξύ °C και °F, πατήστε το πλήκτρο **SET** δύο φορές και στη συνέχεια **UP ▲** ή **DOWN ▼** για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία προστασίας μπαταρίας, πατήστε το κουμπί **SET** τρεις φορές και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **UP ▲** ή **DOWN ▼** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Αφήστε τη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε την προβαλλόμενη ρύθμιση. Οι τρεις τρόποι προστασίας της μπαταρίας έχουν ως εξής:

| Παροχή<br>ρεύματος | Κατάσταση<br>προστασίας<br>μπαταρίας | ΧΑΜΗΛΗ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΜΕΣΑΙΑ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΥΨΗΛΗ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DC 12 V            | Κοπή τάσης                           | 10.1+/-0.3 V         | 11.4+/-0.3 V         | 11.8+/-0.3 V        |
|                    | Επανεκκίνηση<br>τάσης                | 11.1+/-0.3 V         | 12.2+/-0.3 V         | 12.6+/-0.3 V        |
| DC 24 V            | Κοπή τάσης                           | 21.5+/-0.3 V         | 24.1+/-0.3 V         | 24.6+/-0.3 V        |
|                    | Επανεκκίνηση<br>τάσης                | 23.0+/-0.3 V         | 25.3+/-0.3 V         | 26.2+/-0.3 V        |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Μετά την ενεργοποίηση της κατάψυξης, η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας γίνεται πορτοκαλί. Αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία για τη συσκευή, η ενδεικτική λυχνία γίνεται κίτρινη. Μόλις η εσωτερική θερμοκρασία της ψυγείου φτάσει στη θερμοκρασία ρύθμισης, ο συμπίεστης σταματά να λειτουργεί και η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας γίνεται πορτοκαλί.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίστε τη συσκευή εσωτερικά και εξωτερικά με ένα μαλακό, υγρό πανί τακτικά. Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων, χρησιμοποιήστε διττανθρακικό νάτριο διαλυμένο σε χλιαρό νερό για να καθαρίσετε τη μονάδα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, απορρυπαντικά ή σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα καθαρισμού ή σκληρά αντικείμενα κατά τον καθαρισμό,

καθώς αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο ψυγείο.

- Μετά το πλύσιμο, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε προσεκτικά. Μην αφήνετε το ψυγείο μακριά με το φαγητό στο εσωτερικό ή το καπάκι κλειστό.
- Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με τρεχούμενο νερό.

#### ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή δεν ανάβει                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε την παροχή ρεύματος</li> <li>• Ελέγξτε αν η πρίζα έχει καλή σύνδεση</li> <li>• Ελέγξτε αν η ασφάλεια έχει καεί</li> <li>• Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Το φαγητό στο εσωτερικό είναι παγωμένο                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η θερμοκρασία ρύθμισης είναι πολύ χαμηλή</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ακούγεται ήχος του νερού από το εσωτερικό της μονάδας | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αυτό είναι φυσιολογικό, λόγω της ροής του ψυκτικού μέσου.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ασυνήθιστος θόρυβος όταν λειτουργεί το ψυγείο         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το ψυγείο δεν τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια</li> <li>• Κάποιο μέρος έχει βγει από τη θέση του στο εσωτερικό του θαλάμου ψύξης (επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Κακή απόδοση της ψύξης                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλά τρόφιμα μέσα στο ψυγείο</li> <li>• Το καπάκι είναι ξεκλειδωμένο / ή ανοιχτό</li> <li>• Το μάνδαλο καπακιού έχει σπάσει</li> <li>• Προβλήματα που προκύπτουν από ανεπαρκή εξαερισμό</li> <li>• Υπάρχει πολύ ζεστό προϊόν μέσα</li> <li>• Δεν υπάρχει χώρος γύρω από το ψυγείο και τους αεραγωγούς</li> <li>• Υπάρχει μια πηγή θερμότητας κοντά στη μονάδα</li> <li>• Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι ακατάλληλη</li> </ul> |

#### ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Όταν εμφανιστεί ένα σφάλμα, στην οθόνη εμφανίζεται ειδοποίηση σφάλματος. Οι κωδικοί σφάλματος απεικονίζονται με έναν αριθμό αναλαμπών από τη λυχνία σφάλματος σε μια ακολουθία κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα:

| Code           | Reason / Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 αναβόσβημα   | <b>Χαμηλή τάση</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε την τάση της πηγής για να βεβαιωθείτε ότι είναι πάνω από την αποκοπή. Δοκιμάστε να χαμηλώσετε τη ρύθμιση τάσης σε LOW.</li> <li>Η καλωδίωση του οχήματος μπορεί να είναι ανεπαρκής / ακατάλληλη.</li> </ul>                                  |
| 2 αναβοσβήματα | <b>Πρόβλημα λειτουργίας ανεμιστήρα ή συμπιεστή</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αυξημένη κατανάλωση ενέργειας</li> <li>Πιθανό σφάλμα ηλεκτρονικού κουτιού ή συμπιεστή - επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις</li> </ul>                                                                |
| 3 αναβοσβήματα | <b>Η ταχύτητα του συμπιεστή είναι πολύ χαμηλή</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Μειώστε προϊόντα / αντικείμενα μέσα στη μονάδα</li> <li>Μετακινήστε τη μονάδα σε χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος</li> <li>Καθαρίστε τα ανοίγματα / εξασφαλίστε καθαρή ροή αέρα πάνω από τον συμπιεστή</li> </ul> |
| 4 αναβοσβήματα | <b>Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίστε τα ανοίγματα / εξασφαλίστε καθαρή ροή αέρα</li> <li>Βλάβη ανεμιστήρα - Αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα</li> </ul>                                                                                           |

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χωρητικότητα: 40 l
- Απόδοση ψύξης: 10°C ~ -18°C
- Κλάση Κλίματος: 10°C ~ 43°C (SN/N/ST/T)
- Μόνωση: C5H10 (Κυκλοπεντάνιο)
- Ψυκτικός: R134a (52 g)
- Θόρυβος: 40 dB
- Τάση: DC 12/24 V | 4,6/2,3 A
- Συμπεριλαμβάνεται αντάπτορας AC / DC
- Βάρος: 15 kg



Ελληνικά

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

(Απορρίμματα Ηλεκτρικού &amp; Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)



GR

(Εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής) Αυτή η σήμανση που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη βιβλιογραφία του, υποδηλώνει ότι δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της εργασιακής τους ζωής. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, διαχωρίστε τα από άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με το γραφείο της τοπικής κυβέρνησης για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρησιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα για διάθεση.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα για το LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.

teesa®

[www.teesa.gr](http://www.teesa.gr)