



UNIVERSAL A/C REMOTE


ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Συμβατό με το 99% των μαρκών
- Ορισμένες μάρκες δεν απαιτούν αντιστοίχιση
- Πολλαπλές λειτουργίες αντιστοίχισης
- Μνήμη αντικατάστασης μπαταρίας
- Οπίσθιος φωτισμός
- Φακός LED

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και αποθηκεύστε τες σε ασφαρές μέρος για μελλοντική αναφορά.

– ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

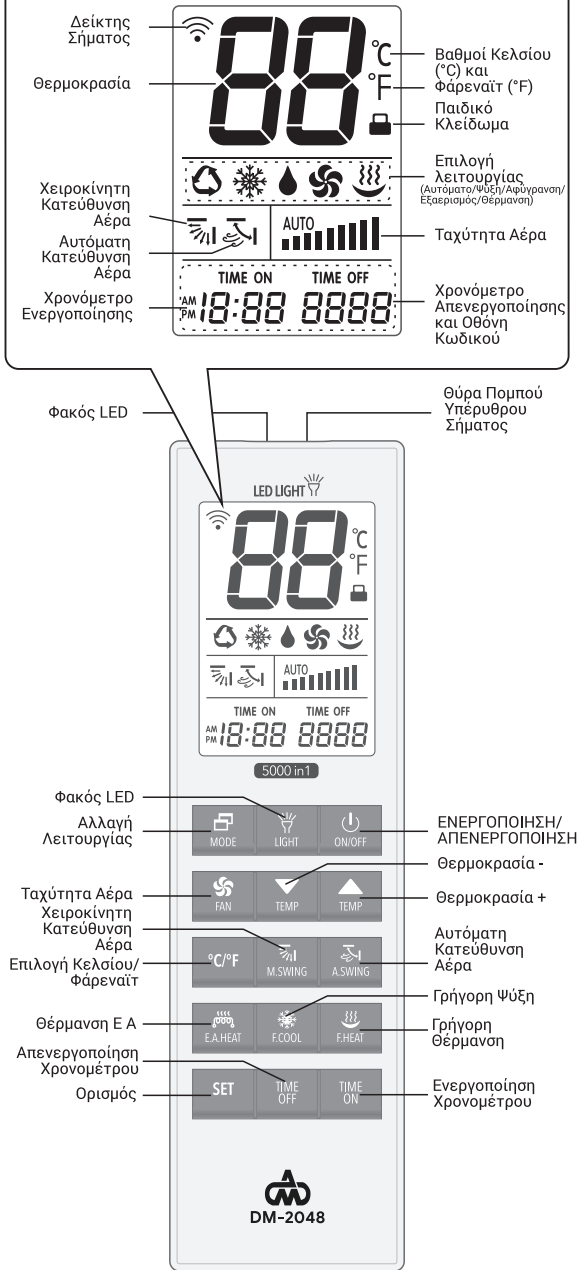

* Πριν τη χρήση, εγκαταστήστε 2 AAA μπαταρίες (οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται)

– ΜΕΘΟΔΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

• Κάποιες μάρκες δεν χρειάζονται αντιστοίχιση

Το τηλεκοντρόλ είναι ρυθμιζόμενο στην προεπιλεγμένη λειτουργία πριν την παράδοση, και ο κωδικός εργοστασιακής ρύθμισης λειτουργεί απευθείας με όλα σχεδόν τα μοντέλα Gree και Midea και δε χρειάζεται αντιστοίχιση κωδικού! (Κάποια μοντέλα μπορεί να μη λειτουργούν με τον εργοστασιακό κωδικό, οπότε παρακαλούμε ορίστε τον κωδικό του τηλεκοντρόλ σας ακολουθώντας τη μέθοδο A/B/G/Δ.)

• Πολλαπλές λειτουργίες αντιστοίχισης

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους A/B/G/Δ για να αντιστοιχίσετε τον κωδικό.


A ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΡΚΑΣ

1. Ενεργοποιήστε το A/C και στοχεύστε το τηλεκοντρόλ στο σημείο του δέκτη του A/C.
2. Πιέστε το αντίστοιχο κουμπί "κωδικού" μάρκας και κρατήστε το πατημένο (πχ. το "MODE" αντιστοιχεί στα A/C Gree) μέχρι να ξεκινήσει το A/C με έναν ήχο μπιπ.

Αντιστοιχία κουμπιού κωδικού μάρκας


MODE	FAN	TEMP
Gree/Hualing/Hisense	Daikin/Fujitsu/Carrier	LG/Samsung
M.SWING	A.SWING	TEMP
Hitachi/Panasonic	Sanyo/Sharp/Haier/Mitsubishi	Shinco/Aucma/AUX/
F.COOL	F.HEAT	E.A.HEAT
Midea/CHANGHONG/Chunlan	CHIGO/TCL/KELON	Frestech/Yair

3. Ελέξτε τα κουμπιά του τηλεκοντρόλ. Αν λειτουργούν σωστά σημαίνει πως η ρύθμιση έγινε σωστά. Αν όχι επαναλάβετε τα βήματα 2-3.

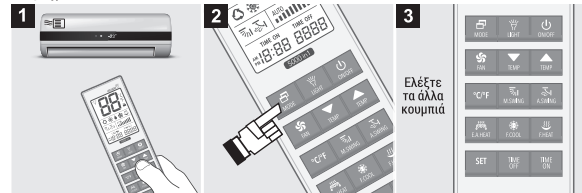


B ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

1. Ενεργοποιήστε το A/C και στοχεύστε το τηλεκοντρόλ στο σημείο του δέκτη του A/C.
2. Πιέστε το πλήκτρο "SET" και κρατήστε το πατημένο για περίπου 6 δευτερόλεπτα. Αφού ο κωδικός "—" αναβοσβήσει στην οθόνη, δώστε προσοχή στο A/C σας και αφήστε το πλήκτρο αμέσως μετά την αυτόματη ενεργοποίηση του A/C.
3. Ελέξτε τα κουμπιά του τηλεκοντρόλ. Αν λειτουργούν σωστά σημαίνει πως η ρύθμιση έγινε σωστά. Αν όχι επαναλάβετε τα βήματα 2-3.

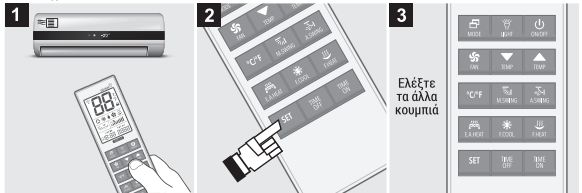

Γ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

1. Βρείτε το αντίστοιχο μοντέλο του A/C και τον πρώτο κωδικό από τον "Πίνακα Κωδικών" (πχ. AKIRA: 3796).
2. Πιέστε το αντίστοιχο κουμπί "κωδικού" μάρκας και κρατήστε το πατημένο (πχ. το "MODE" αντιστοιχεί στα A/C Gree) μέχρι να ξεκινήσει το A/C με έναν ήχο μπιπ.
3. Πιέστε το πλήκτρο "SET" για έξοδο και ελέξτε τα πλήκτρα του τηλεκοντρόλ. Αν λειτουργούν σωστά σημαίνει πως η ρύθμιση έγινε σωστά. Αν όχι επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να ρυθμίσετε τον επόμενο κωδικό.

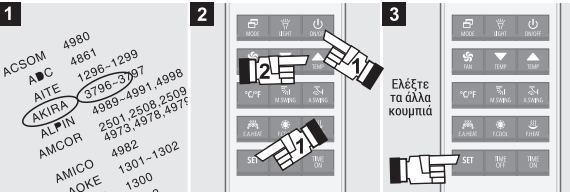

Δ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

1. Ενεργοποιήστε το A/C και στοχεύστε το τηλεκοντρόλ στο σημείο του δέκτη του A/C. Πιέστε και κρατήστε τα πλήκτρα "SET" και "ON/OFF" ταυτόχρονα μέχρι να αναβοσβήσει ο κωδικός του μοντέλου στην οθόνη.
2. Πιέστε "TEMP" ή "TEMP" για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον κωδικό μοντέλου κατά 1 σε κάθε πάτημα. Ενώ στο κάνετε προσέξτε την κατάσταση του A/C.
3. Αφού το A/C ξεκινήσει αυτόματα, πιέστε το "SET" αμέσως για έξοδο.

* Ελέξτε τα κουμπιά του τηλεκοντρόλ. Αν λειτουργούν σωστά σημαίνει πως η ρύθμιση έγινε σωστά. Αν όχι επαναλάβετε τα βήματα 1-3.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. Λειτουργία Κελσίου/Φάρεναϊτ "C/F":

Πιέστε το πλήκτρο "C/F" για να αλλάξετε μεταξύ "Κελσίου" και "Φάρεναϊτ".

2. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Χρονόμετρου

Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι λειτουργική μόνο όταν το αυθεντικό τηλεκοντρόλ διαθέτει λειτουργία χρονόμετρου. Αφού πιέσετε τα πλήκτρα "TIME ON" ή "TIME OFF", η ένδειξη του χρονόμετρου θα φανεί στην οθόνη και το A/C θα είναι σε κατάσταση χρονόμετρου.

3. Παιδικό Κλειδωμά

Κλειδωμά: Πιέστε τα πλήκτρα "SET" και " " ταυτόχρονα και το εικονίδιο " " θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Εκκλειδωμά: Πιέστε τα πλήκτρα "SET" και " " ταυτόχρονα και το εικονίδιο " " θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

4. Ρολόι

- 1> Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα "SET" και "MODE" ταυτόχρονα και το τηλεκοντρόλ θα εισέλθει στη λειτουργία ρολογιού, με τα αντίστοιχα ψηφία ώρας να αναβοσβήνουν.
- 2> Πιέστε το πλήκτρο "TEMP" (TEMP) και αυξήστε (μειώστε) 1 ώρα σε κάθε πάτημα. Κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να αυξήσετε ή να μειώσετε συνεχόμενα.
- 3> Πιέστε το πλήκτρο "SET" για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της σωστής ώρας.
- 4> Σε αυτό το σημείο τα αντίστοιχα ψηφία των λεπτών ξεκινούν να αναβοσβήνουν. Πιέστε τα πλήκτρα "TEMP" (TEMP) για να ρυθμίσετε τα κατάλληλα λεπτά.
- 5> Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, πιέστε το πλήκτρο "SET" για να εξέλθετε από τις ρυθμίσεις του ρολογιού.

5. Εργοστασιακή ρύθμιση

Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα "SET" και "FAN" για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την εργοστασιακή ρύθμιση με την οθόνη να δείχνει όλα τα εικονίδια.

6. Γρήγορη ψύξη και γρήγορη θέρμανση

Γρήγορη ψύξη: Πιέστε το πλήκτρο "E.COOL" για να ορίσετε τη λειτουργία ψύξης, 21°C, ισχυρό αέρα και αυτόματη κατεύθυνση αέρα.

Γρήγορη θέρμανση: Πιέστε το πλήκτρο "E.HEAT" για να ορίσετε τη λειτουργία θέρμανσης, 27°C, ισχυρό αέρα και αυτόματη κατεύθυνση αέρα.

• Μνήμη αντικατάστασης μπαταρίας

Το ταίπακι του τηλεκοντρόλ έχει ενσωματωμένη λειτουργία μνήμης, εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει ανάγκη επαναφοράς για μια προσωρινή απενεργοποίηση όπως αντικατάσταση μπαταρίας.

• Φωτισμός οθόνης

Ο φωτισμός της οθόνης καλύπτει ολόκληρο το πάνελ. Πιέστε ένα πλήκτρο για να το ανάψετε και θα απενεργοποιηθεί μετά από 10 δευτερόλεπτα αν δεν υπάρχει λειτουργία.

• Φακός LED

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Light" για να ενεργοποιήσετε τον φακό LED. Αφήστε το για να σβήσει.

※ Το δικαίωμα τελικής τροποποίησης διατηρείται και όποια σχεδιαστική ή τεχνική αλλαγή θα υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

– Πίνακας Κωδικών

• Συμβατό με το 99% των μαρκών

Αν η μάρκα του A/C σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα στον παρακάτω πίνακα, δοκιμάστε τον κωδικό από "Άλλες μάρκες", ή ρυθμίστε το τηλεκοντρόλ χρησιμοποιώντας τις μεθόδους "B. Αυτόματη Αναζήτηση" ή "Δ. Χειροκίνητη Αναζήτηση Κωδικού".

ACSOM	4980
ADC	4861
AITE	1296~1299
AKIRA	3796~3797
ALPIN	4989~4991,4998
AMCOR	2501,2508,2509,2532,4973,4978,4979
AMICO	4982
AOKE	1301~1302
AOLI	1300
APTON	4862
AUCMA	1210~1229,4933
AUX	0180~0199
BAIXUE	1299
BEIJINGJINGDIAN	1304
BIG-THUMB	1331
BLUE STAR	0057,2550,4887
BOERKA	3630,1305~1306
BORLER	1307
BOSHI	1310
BOSHIGAO	1308~1309
CAIXING	1311
CARRIER	2599,3690~3699,4890~4899
CHANGFENG	0190
CHANGFU	4835~4838
CHANGHONG	0059~0079,4934,4947
CHANGLING	2312~2323
CHENGYUAN	2324
CHIGO	0080~0099
CHUANGHUA	1325~1328
CHUANYAN	4861
CHUNLAN	0170~0179
COLROLLA	4861
CONROWA	1337~1341
CONSUL	4993
CORONA	3760~3769
CROWN	4861
DAEWOO	1332~1333
DAIKIN	3740~3759
DAJINXING	1329~1330
DAKE	4861
DAOTIAN	4821~4824
DELONGHI	4900

– Πίνακας Κωδικών

DIY	0044,0090,0092,0095
DONGXIA	1334~1335
DONGXINBAO	1260~1268
DUNAN	1336
ELCO	4982
ELDLONG	1293~1295,4861
ELECTER	4981~4986
ELECTROLUX	2471~2474,4807~4808,1250,4906
FEDDERS	4878
FEIEDRICH	4879
FEIGE	4829~4830
FEILU	1240~1249
FERROLI	4901
FIRST	4864
FRESTECH	1270~1279,4944~4945
FUJITSU	3700~3719
FUNIKI	4992
GALANZ	0124~0129,0134~0139,4936~4940
GEER	1342~1343
GLEE	1280
GOLDSTAR	1303
GREE	0000,0020~0039
GUANGDA	1345~1346
GUQIAO	1344
HAIER	0001~0019
HELTON	4863
HEMILTON	0095
HICON	1391~1392
HISENSE	1230~1239
HITACHI	3640~3659
HONGYI	1347
HUABAO	0100~0109
HUAGAO	1348
HUAKE	1349~1350
HUALING	0150~0169,0045
HUAMEI	1351~1352
HUANGHE	1353
HUAWEI	1281
HUIFENG	1354~1356,1357,1360
HYUNDAI	3780~3789
INYCIN	2475~2483
JIALE	1358
JIANGNAN	1359
JINBEIJING	1361~1362
JINDA	2491~2492
JINSONG	1363~1365
JMSTAR	1360

– Πίνακας Κωδικών

JOHNSO	1282
KANGLI	1368~1370
KELONG	0110~0119
KLIMATAIR	3797~3799,4800
KONKA	1366~1367
KRIS	4804~4805
KT02_D001	1283
KT02_D002	1284
KTY001	1285
KTY002	1286
KTY003	1287
KTY004	1288
KTY005	1289
LG	3600~3609
LIANGYU	3780
LIKEAIR	1386~1387
LITTLESWAN	2453
LONGHE	4861
LOREN-SEBO	4801~4803
MCQUAY	3790~3795
MEILING	1388~1391
MIDEA	0040~0058
MINGXING,BOYIN	1290
MITSUBISHI	2551~2599
MITSUKA	4904
NATIONAL/Panasonic	3660~3689
NIKKO	4810~4811
NISO	1398~1399,2497
NORCA	4994
OGENERAL	3659,3717,3718,3719
OLYMPUS	4995~4996
OPAL	4997
OTHER	2496,2498,4821~4828,4839~4849,4865~4877,4905~4976,4999
PANDA	2464~2466
PEREG	4998
PILOT	4902
PINSHANG,XINHUABAO	1290
PUYI	4862
QIXING	1393
RAYBO	1371~1383
RHOSS	4903
RICAI	1394
RIJIANG	1395~1397
ROWA	1383~1385
SACON	2414
SAMSUNG	3610~3629
SANYO, NEC	2500~2550,4860,4943,

– Πίνακας Κωδικών

SANYO, NEC	4946
SANZUAN	0190
SAPORO	4861
SAST	2450~2452
SENSOR	4860
SERENE	2499
SHAMEI	2400
SHANGLING	2403~2409
SHANXING	2401~2402
SHANYE	4862
SHARP	3720~3739
SHENBAO	2410~2411
SHENGFENG	2412
SHENGFENG/FEILU	2413
SHINCO	1200~1209
SHINING	2415
SHUANGLU	2416~2418,4946,4948
SIGMA	2447
SOGO	1291
SONGLINXIA	4862
SONGXING	2419
SOVA	1292,2420
SOWA	4862~4863
SOYEA	2421~2422
SPEED	4987
SRTC	2423
STARIGHT-AIRCORN	4880
SUNBURG	4817~4820
TADIRAN	2501,2508,2509,2532,3630,4969,4978,4979,4991
TAIYA	4862
TCL	0120~0133
TEAC	4850~4859
TECO	4831~4834
TIANJINKONGTIAO	2424
TIANYUAN	2425~2428
TOBO	1250~1269
TONGLI	2429~2430
TOSHIBA	3630~3639
TOTALINE	2548
TOYO	4825~4828
TRANE	4812~4816
UNI-AIR	1368~1369
UTTLEDUCK	2454~2456
VIDEOCON	2597,3627,3628,3629,4884
VOLTAS	0056,0057,2549,2598,3609,3627,3628,3629
WANBAO	2431~2433

– Πίνακας Κωδικών

WANGZI	4861
WEILI	2434~2443,2553~2576
WEITELI	2444
WHIRLPOOL	0119,2550,3770~3774,3739
WUFENG	2445~2446
XILENG	2448~2449
XINGHE	2462~2463
XINLE	2457~2460
XINLING	2461
XIONGDI	4862
YAIR	2467~2471,0044,0013~0015
YAOMA	2470,4977
YIDONG	2499
YORK	3775~3779
YUETU	4881~4882,4949
YUTU	2484~2490
ZHONGYI	2493~2494
ZUODAN	2495

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε πως η λειτουργία λήψης τους κλιματιστικού σας ή ο δέκτης σήματος λειτουργεί κανονικά πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεκοντρόλ. Οποιαδήποτε λανθασμένη λειτουργία μπορεί να οδηγήσει το τηλεκοντρόλ να μη λειτουργεί. Σε αυτή την περίπτωση, βγάλτε τις μπαταρίες και εγκαταστήστε τις ξανά και επαναφέρετε το τηλεκοντρόλ μετά από μισή ώρα. Το εύρος λειτουργίας του τηλεκοντρόλ είναι περίπου 8 μέτρα (μπορεί να διαφέρει για διαφορετικά μοντέλα).

Επιδιόρθωση:

Αν συναντήσετε προβλήματα ή το τηλεκοντρόλ δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα παρέχουμε την κατάλληλη επιδιόρθωση. Οποιαδήποτε απουναρμολόγηση ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή θα ακυρώσει την εγγύηση.

επικοινωνία

e-mail: info@proelectronics.eu
www.proelectronics.eu