

Rebel

TOOLS

DISTANCE METER



USER'S MANUAL

DE

EN

PL

RO


model: RB-0015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Πριν από τη χρήση της συσκευής, επιθεωρήστε τη θήκη για τυχόν μηχανικές ζημιές. Εάν η θήκη έχει ρωγμές ή λείπουν οποιοδήποτε μέρος, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
2. Πριν από τη μέτρηση, ρυθμίστε την κατάλληλη λειτουργία της συσκευής.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τις εύρος στις προδιαγραφές, σε υψηλή υγρασία και κοντά σε εκρηκτικά και εύφλεκτα υλικά.
4. Εάν στην οθόνη εμφανιστεί το εικονίδιο χαμηλής στάθμης μπαταρίας, αλλάξτε τις μπαταρίες. Διαφορετικά, η ακρίβεια των μετρήσεων ενδέχεται να μειωθεί.
5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν ανοίξετε το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας.
6. Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια και με την τις ίδιες προδιαγραφές.
7. Μην παρεμβαίνετε στις εσωτερικές διαδρομές της συσκευής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της μέτρησης ή σε καταστροφή της συσκευής.
8. Βγάλτε τις μπαταρίες, εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
9. Καθαρίζετε τη συσκευή με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί, χωρίς λειαντικά μέσα.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Αισθητήρας
2. Πηγή δέσμης λέιζερ
3. Οθόνη
4. Κουμπί μέτρησης
5. Αλλαγή του σημείου αναφοράς
6. Κουμπί μονάδων
7. Κουμπί ενεργοποίησης/λείζερ
8. Διακόπτης λειτουργίας
9. Επίπεδο φυσαλίδας

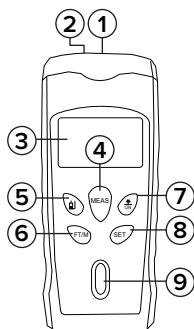

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ LCD

1. Ενιαίο αποτέλεσμα μέτρησης
2. Συνεχής, επιφάνεια και αποτέλεσμα μέτρησης όγκου
3. Σύμβολο τρόπου λειτουργίας
4. Σημείο αναφοράς

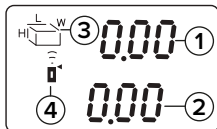

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μεμονωμένη μέτρηση

1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/λείζερ.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εξαφανιστεί το εικονίδιο λειτουργίας.
3. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/λείζερ.
4. Στρέψτε το λείζερ προς τη μετρούμενη κατεύθυνση και πατήστε το το κουμπί μέτρησης. Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Συνεχής μέτρηση

1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/ λείζερ.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας, μέχρι να εξαφανιστεί το εικονίδιο λειτουργίας.
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μέτρησης.
4. Η μέτρηση θα συνεχιστεί μέχρι να απελευθερώσετε το κουμπί.

Μέτρηση τμήματος

1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/λείζερ.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας, μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο μέτρησης τομής.
3. Ενεργοποιήστε το λείζερ και σημαδέψτε την κατεύθυνση μέτρησης.
4. Πατήστε το κουμπί μέτρησης. Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Κάθε επόμενη μέτρηση θα αθροίζεται. Προστιθέμενο αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης.

Μέτρηση επιφάνειας

1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/λείζερ.

2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας, μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο μέτρησης επιφάνειας.


3. Ενεργοποιήστε το λείζερ και σημαδέψτε την πρώτη άκρη

Πιέστε το κουμπί μέτρησης.

4. Μετακινήστε το μετρητή και στρέψτε το λείζερ στη δεύτερη άκρη.

Πατήστε το κουμπί μέτρησης.

5. Το αποτέλεσμα της επιφάνειας θα εμφανιστεί στην οθόνη.

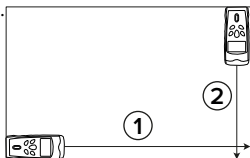

Μέτρηση όγκου

1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/λείζερ.

2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας, μέχρι να εμφανιστεί η μέτρηση όγκου.

3. Ενεργοποιήστε το λείζερ και σημαδέψτε την πρώτη άκρη

Πατήστε το κουμπί μέτρησης.

4. Μετακινήστε το μετρητή και στρέψτε το λείζερ στη δεύτερη άκρη. Πατήστε το κουμπί μέτρησης.

5. Μετακινήστε το μετρητή και στρέψτε το λείζερ στην τρίτη ακμή. Πατήστε το κουμπί μέτρησης.

6. Θα εμφανιστεί ο μετρούμενος όγκος.

Πρόσθετες σημειώσεις για τις μετρήσεις

- Για να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης, πατήστε το κουμπί μονάδων.

- Ο μετρητής θα απενεργοποιηθεί μετά από 20 δευτερόλεπτα αδράνειας.

- Πριν από τη διεξαγωγή της μέτρησης, ελέγξτε τη θέση του σημείου αναφοράς (μπροστά ή πίσω από το μετρητή).

- Στρέψτε το λείζερ σε σημεία που είναι κάθετα στον μετρητή. Για να το πετύχετε αυτό, χρησιμοποιήστε τον δείκτη στάθμης φυσαλίδας.

- Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει το λείζερ.

- Στρέψτε το λείζερ σε αντικείμενα που έχουν λεία υφή, όπως ένα κομμάτι χαρτί ή ένας τοίχος. Αντικείμενα με ακανόνιστη υφή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.

- Μην στρέφετε το μετρητή σε γυαλί και διαφανείς επιφάνειες.

- Μετρήσεις μικρότερες από 0,5 m και μεγαλύτερες από 18 m θα οδηγήσουν στην εμφάνιση του μηνύματος "Err" στην οθόνη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κύρια χαρακτηριστικά

Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό

Εύρος: 0,5 - 18 m

Μονάδες μέτρησης: μέτρα, πόδια

Ακρίβεια: $\pm 0,5\%$

Αναφορά μέτρησης: εμπρός/πίσω μέρος της θήκης

Ανάλυση: 0,01 m

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης: μετά από 20 δευτερόλεπτα αδράνειας

Κατηγορία λέιζερ: 2

Ισχύς εξόδου: $<1 \text{ mW}$

Τροφοδοσία: μπαταρία 9 V

Θερμοκρασία λειτουργίας: 9,9 V: 40°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

Διαστάσεις: 58 x 135 x 35 mm

Βάρος: 142 g

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΕΣ

Δείκτης λέιζερ

Μετρητής στάθμης

Ενιαία μέτρηση

Συνεχής μέτρηση

Μέτρηση επιφάνειας ορθογωνίου

Μέτρηση κυβοειδούς όγκου



English

**Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.